Navodila za uporabo tiskalnika HP Photosmart 8400 series

Slovenščina





Avtorske pravice in blagovne znamke

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Razmnoževanje, prirejanje ali prevajanje brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano, razen pod pogoji, določenimi v zakonih o avtorskih pravicah.

Opomba

Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so opisane v posebnih garancijskih izjavah, ki so dodane izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne pomeni nikakršne dodatne garancije. HP ne odgovarja za tehnične ali založniške napake ali izpuščeno vsebino.

Podjetje Hewlett-Packard Development Company, L.P. ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli naključno ali posledično škodo, ki je v povezavi z nudenjem, delovanjem ali uporabo tega dokumenta in programske opreme, ki jo opisuje, ali ki izhaja iz naštetega.

Blagovne znamke

HP, logotip HP in Photosmart so last podjetja Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logotip Secure Digital je blagovna znamka podjetja SD Association. Mlcrosoft in Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF in logotip CF so blagovne znamke družbe CompactFlash Association (CFA). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO in Memory Stick PRO Duo so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Sony Corporation.

MultiMediaCard je blagovna znamka podjetja Infineon Technologies AG iz Nemčije in je licencirana za MMCA (MultiMediaCard Association). Microdrive je blagovna znamka podjetja Hitachi Global Storage Technologies.

SmartMedia je blagovna znamka družbe Toshiba Corporation. xD-Picture Card je blagovna znamka družb Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation in Olympus Optical Co., Ltd. Mac, logotip Mac in Macintosh so zaščitene blagovne znamke podjetja

Apple Computer, Inc.
Beseda in logotipi Bluetooth so last podjetja Bluetooth SIG, Inc. in podjetje Hewlett-Packard Company jih uporablja pod licenco.
PictBridge in logotip PictBridge sta blagovni znamki družbe Camera & Imaging Products Association (CIPA).
Druge znamke in njihovi izdelki so zaščitene blagovne znamke njihovih lastnikov.

V tiskalnik vgrajena programska oprema deloma temelji na delu skupine Independent JPEG Group. Avtorske pravice nekaterih fotografij v tem dokumentu pripadajo svojim izvirnim lastnikom.

Regulativna identifikacijska številka modela SDGOA-0403

Zaradi upravne identifikacije je izdelku dodeljena regulativna identifikacijska številka modela. Regulativna številka modela vašega izdelka je SDGOA-0403. Te regulativne številke se ne sme zamenjevati s tržnim imenom (tiskalnik HP Photosmart 8400 series) ali številkami izdelka (Q3388A).

Informacije o varnosti

Med uporabo izdelka vedno upoštevajte varnostne ukrepe, da bi zmanjšali nevarnost poškodb zaradi ognja ali električnega udara.



Opozorilo Da bi preprečili nevarnost vžiga ali električnega udara, izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

- Pazljivo preberite celotna navodila v Priročniku za namestitev tiskalnika HP Photosmart 8400 series.
- Enoto priključite samo v ozemljeno električno vtičnico.
 Če niste prepričani, ali je ozemljena, naj to preveri usposobljen električar.
- Upoštevajte vsa opozorila in navodila, ki so na izdelku.
- Pred čiščenjem naprave napajalni kabel izvlecite iz vtičnice.

- Naprave ne smete namestiti ali uporabljati v bližini vode ali če ste mokri.
- Napravo namestite varno na stabilno podlago.
- Izdelek postavite na varno, kjer ne bo mogel nihče stopiti ali se spotakniti ob napajalni kabel in se le-ta ne bo poškodoval.
- Če izdelek ne deluje normalno, si v elektronski pomoči za tiskalnik HP Photosmart oglejte informacije za odpravljanje težav.
- V tiskalniku ni delov, ki bi jih lahko popravil tehnik.
 Servisiranje prepustite usposobljenim serviserjem.
- Napravo uporabljajte na dobro prezračevanem mestu.

Kazalo

1	Pozdravljeni	3
	Iskanje dodatnih informacij	3
	Kaj je v škatli	
	Pregled tiskalnika	
	Meni tiskalnika	8
	Informacije o papirju	15
	Informacije o tiskalni kartuši	
2	Tiskanje z novim tiskalnikom	
	Hitri začetek	
	Tiskanje brez računalnika	20
	Uporaba pomnilniških kartic	20
	Podprte oblike zapisa datotek	
	Vstavljanje pomnilniških kartic	
	Izbiranje fotografij	
	Tiskanje izbranih fotografij	
	Izboljševanje fotografij	
	Spreminjanje možnosti tiskalnika	
	Vzpostavljanje povezave	
	Vzpostavljanje povezave z drugimi napravami	
	Vzpostavljanje povezave s HP Instant Share	
	Tiskanje z računalnikom	
3	Nameščanje programske opreme	
	Namestitev	29
	Odpravljanje težav pri namestitvi	
a	Omrežje	
	Osnove omrežja (Windows in Macintosh)	
	Internetna povezava	
	Priporočena omrežna konfiguracija	
	Omrežje Ethernet brez internetnega dostopa	
	Omrežje Ethernet z dostopom do interneta z modem za povezavo	
	na klic	34
	Omrežje Ethernet s širokopasovnim dostopom do interneta, ki ga	
	zagotavlja usmerjevalnik	35
	Povezovanje tiskalnika v omrežje.	
	Nameščanje programske opreme za tiskalnik v računalnik s programom	
	Windows	36
	Nameščanje programske opreme za tiskalnik v računalnik Macintosh	37
	Uporaba vdelanega spletnega strežnika	
	Tiskanje strani z omrežno konfiguracijo	
b	Podpora in garancija	
	Podpora za uporabnike	
	Telefonska podpora za uporabnike	
	Klicanje	
	Izjava o omejeni garanciji	43

C	Specifikacije	45
	Sistemske zahteve	45
	Specifikacije tiskalnika	45
	Izjave o varovanju okolja	
	Varovanje okolja	
	Proizvajanje ozona	
	Poraba energije	
	Uporaba papirja	
	Plastika	
	Varnostni listi za material	
	Program recikliranja	
		•••••••••••

1 Pozdravljeni

Zahvaljujemo se vam za nakup tiskalnika HP Photosmart 8400 series! S tem novim fotografskim tiskalnikom lahko natisnete čudovite fotografije, jih shranite v računalnik in ustvarite zabavne ter preproste projekte z računalnikom ali brez njega. Lahko ga tudi povežete v omrežje.

Iskanje dodatnih informacij

Skupaj s tiskalnikom ste dobili to dokumentacijo:

- Navodila za nameščanje: Priročnik za namestitev tiskalnika HP Photosmart 8400 series razlaga, kako pripraviti tiskalnik za delo.
- Uporabniški priročnik: Uporabniški priročnik opisuje osnovne funkcije tiskalnika, razlaga, kako uporabiti tiskalnik brez računalnika in vsebuje informacije o odpravljanju težav s strojno opremo. Priročnik je v elektronski obliki na voljo na CD-ju User's Guide (Uporabniški priročnik).
- Navodila za uporabo: Navodila za uporabo tiskalnika HP Photosmart 8400 series so knjiga, ki jo berete. V njej so osnovne informacije o tiskalniku, vključno s pripravo, delovanjem, tehnično podporo in garancijo. Če želite podrobna navodila, si oglejte vsebino CD-ja User's Guide (Uporabniški priročnik).
- **Pomoč za tiskalnik HP Photosmart**: Elektronska pomoč za tiskalnik HP Photosmart opisuje, kako uporabiti tiskalnik z računalnikom in vsebuje informacije o odpravljanju težav s programsko opremo.

Ko v računalnik namestite programsko opremo za tiskalnik HP Photosmart, si lahko ogledate elektronsko pomoč za tiskalnik HP Photosmart:

- Osebni računalnik Windows: V meniju Start izberite Programi (v operacijskem sistemu Windows XP izberite Vsi programi) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart Help (Pomoč za Photosmart).
- Macintosh: V programu Finder (Iskalec) izberite Help (Pomoč) > Mac Help (Pomoč za Mac) in nato Library (Knjižnica) > HP Photosmart Printer Help (Pomoč za tiskalnik HP Photosmart).

Kaj je v škatli

V škatli tiskalnika so ti predmeti:

- Tiskalnik HP Photosmart 8400 series
- Priročnik za namestitev tiskalnika HP Photosmart 8400 series
- Navodila za uporabo tiskalnika HP Photosmart 8400 series
- CD s programsko opremo za tiskalnik HP Photosmart 8400 series
- CD User's Guide (Uporabniški priročnik)
- Vzorec papirja
- Vrečka za shranjevanje fotografskega papirja
- Tiskalne kartuše
- Zaščitnik tiskalnih kartuš
- Napajalnik (napajalniki se lahko razlikujejo po videzu ali pa imajo dodatni napajalni kabel)




Opomba Vsebina se lahko razlikuje glede na državo/regijo.


Pregled tiskalnika



Prednja stran tiskalnika

- Vrata za fotoaparat
 S temi vrati povežite digitalni fotoaparat PictBridge™ s tiskalnikom ali pa vanje vstavite izbirni brezžični tiskalniški adapter HP Bluetooth®.
- Izhodni pladenj
 Ta pladenj dvignite, če želite
 naložiti manjše medije ali če
 želite s prednje strani odstraniti
 zagozden papir.
- Vodilo za širino papirja
 Ta drsnik prilagodite tako, da
 se bo prilegal robu papirja na
 glavnem pladnju.
- 4. Glavni pladenj Na ta pladenj položite navaden papir, prosojnice, ovojnice ali druge medije, na katere želite tiskati.
- 5. **Podaljšek izhodnega pladnja**Dvignite ročico in jo povlecite k
 sebi, da podaljšajte izhodni
 pladenj, tako da bo zadržal
 natisnjen papir, ko bo prišel iz
 tiskalnika.
- 6. Vodilo za dolžino papirja
 Ta drsnik prilagodite tako, da
 se bo prilegal koncu papirja na
 glavnem pladnju.
- 7. **Pladenj za fotografije**Dvignite izhodni pladenj, če
 želite na pladenj za fotografije
 naložiti majhen fotografski papir.
- Drsnik pladnja za fotografije
 Ta drsnik potisnite stran od
 sebe, če želite uporabiti
 pladenj za fotografije.
- Zgornja vratca
 Ta vratca dvignite, če želite imeti dostop do tiskalnih kartuš

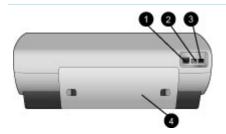




10. Zaslon tiskalnika

S tem zaslonom si lahko ogledate svoje fotografije in možnosti menija.

Reže za pomnilniške kartice
 Tukaj vstavite pomnilniške kartice.



1. Vrata Ethernet

S temi vrati tiskalnik povežite z omrežjem.


Priklop napajalnega kabla S temi vrati povežite napajalni kabel s tiskalnikom.

3. Vrata USB

S temi vrati povežite tiskalnik z računalnikom ali s HP digitalnim fotoaparatom za neposredno tiskanje.

4. Zadnja vratca

Ta vratca odstranite, če želite odstraniti zagozden papir.

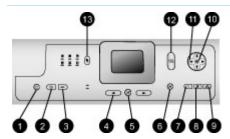

Nadzorna plošča

1. On (Vklopljeno)

S to tipko vklopite tiskalnik ali ga daste v način varčevanja z energijo.

2. Save (Shrani)

S to tipko shranite fotografije iz pomnilniške kartice v računalnik.

3. HP Instant Share

S to tipko pošljete fotografijo po e-pošti ali v omrežje (če je tiskalnik v omrežju). Za dodatne informacije si oglejte Vzpostavljanje povezave s HP Instant Share.

4. Puščice Select Photos (Izberi fotografije)

S temi puščicami se pomikate med fotografijami v pomnilniški kartici.

5. Izberi fotografije

S to tipko izberete trenutno prikazano fotografijo ali video za tiskanje.

6. Cancel (Prekliči)

S to tipko prekličete izbor fotografij, zapustite meni ali ustavite zahtevano dejanje.

7. Zoom (Povečava)

S to tipko uporabite način povečave za trenutno prikazano fotografijo in zapustite način pregleda 9 sličic.

8. Menu (Meni)

S to tipko si ogledate meni tiskalnika.

9. Rotate (Zasukaj)

S to tipko zasukate trenutno prikazano fotografijo.

10. OK (V redu)

S to tipko odgovorite na vprašanja na zaslonu tiskalnika, izberete možnosti menija, uporabite način pregleda 9 sličic in predvajate video.

11. Puščice za krmarjenje


S temi puščicami se pomikate med možnostmi menija tiskalnika, določite obrezovalno polje in nadzirate hitrost ter smer predvajanja videa.

12. Print (Natisni)

S to tipko natisnete izbrane fotografije iz vstavljene pomnilniške kartice.

13. Layout (Postavitev)

S pritiskom tega gumba izbirate postavitev tiskanja svojih fotografij.

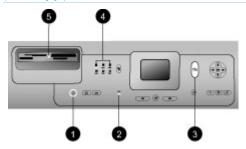

Indikatorske lučke

1. Lučka vklopa

- Sveti tiskalnik je vklopljen
- Ne sveti tiskalnik je v načinu varčevanja z energijo

2. Lučki pladnjev za papir

- Sveti lučka pladnja za fotografije — izbran je pladenj za fotografije
- Sveti lučka glavnega pladnja - izbran je glavni pladenj

3. Lučka stanja

- Sveti (zeleno) tiskalnik je vklopljen in ne tiska
- Ne sveti tiskalnik je v načinu varčevanja z energijo
- Utripa zelena tiskalnik je zaseden s tiskanjem
- Utripa rdeča tiskalnik zahteva pozornost

4. **Lučke postavitve tiskanja** Pomenijo trenutno tiskalno postavitev.

5. Lučka pomnilniške kartice

- Sveti pomnilniška kartica ie pravilno vstavljena
- Ne sveti nobena pomnilniška kartica ni vstavljena
- Utripa uporablja se
 HP Instant Share ali pa se
 med pomnilniško kartico in
 tiskalnikom ali
 računalnikom prenašajo
 podatki

Meni tiskalnika

S pritiskom tipke Menu (Meni) odprete meni tiskalnika. Če je odprt podmeni, se s tipko Menu (Meni) vrnete v glavni meni tiskalnika.

Pomikanje v meniju tiskalnika:

- Pritisnite OK (V redu), če želite odpreti meni ali izbrati možnost.
- Pritisnite Cancel (Prekliči), če želite zapustiti trenutni meni.

Struktura menija tiskalnika

Glavni meni	Podmeniji/možnosti	Dodatni podmeniji/možnosti
Print	Print all (Natisni vse)	
Options (Možnosti tiskanja)	Print proof sheet (Natisni pregledni list)	
	Scan proof sheet (Preglej pregledni list)	
	Video action prints (Natisni sličice iz videa)	
	Print range (Obseg tiskanja)	Select beginning of range: (Izberite začetek obsega:)
		Select end of range: (Izberite konec obsega:)
	Print index page (Natisni indeksno stran)	
	Print new (Natisni nove)	
Edit (Uredi)	Remove red eye (Odstrani rdeče oči)	
	Photo brightness (Svetlost fotografije)	Photo brightness: (Svetlost fotografije:) (Pritisnite Puščico za krmarjenje ▶ ali ◄, da povečate ali pomanjšate svetlost fotografije.)
	Add frame (Dodaj obrobo)	Select pattern: (Izberite vzorec:)
		Select color: (Izberite barvo:)

Glavni meni	Podmeniji/možnosti	Dodatni podmeniji/možnosti
	Add color effect (Dodaj barvne učinke)	Choose color effect: (Izberite barvne učinke:) Black and white (Črno-belo) Sepia (Sepijsko rjava) Antique (Starinski učinek) Solarize (Osvetljenost) Metallic (Kovinska) Red filter (Rdeči filter) Blue filter (Modri filter) Green filter (Zeleni filter) No effect (Brez učinka) (privzeto) Barvni učinek ne vpliva na obrobe, ustvarjene z možnostjo Add frame (Dodaj obrobo).
Orodja	View 9-up (Prikaži 9 sličic)	
	Slide show (Diaprojekcija)	Pritisnite tipko OK (V redu), da začasno ustavite in nadaljujete diaprojekcijo. Pritisnite tipko Cancel (Prekliči), da zaustavite diaprojekcijo.
	Print quality (Kakovost tiska)	Print quality: (Kakovost tiska:) Best (Najboljše) (privzeto) Normalno
	Omrežje	 Omrežje: Print detailed report (Natisni podrobno poročilo) Natisne stran s podatki o omrežni konfiguraciji, npr. ime tiskalne naprave, naslov IP, masko podomrežja, hitrost povezave, DNS itd. Display summary (Prikaži povzetek) Na zaslonu tiskalnika prikaže ime tiskalne naprave, naslov IP in masko podomrežja. Restore defaults (Obnovi privzeto) Obnovi privzete omrežne nastavitve.

Struktura menija tiskalnika (se nadaljuje)

Glavni meni	Podmeniji/možnosti	Dodatni podmeniji/možnosti
	Print sample page (Natisni vzorčno stran)	
	Print test page (Natisni preskusno stran)	
	Clean cartridges (Očisti kartuše)	Continue to second level cleaning? (Nadaljujem z drugo ravnijo čiščenja?)
		Yes (Da)No (Ne)
		Continue to third level cleaning? (Nadaljujem s tretjo ravnijo čiščenja?) • Yes (Da) • No (Ne)
	Poravnajte kartuše	
Bluetooth	Device address (Naslov naprave)	Device address: (Naslov naprave:) (Nekatere naprave z brezžično tehnologijo Bluetooth zahtevajo, da vnesete naslov naprave, ki jo poskušajo zaznati. Ta možnost menija prikazuje naslov naprave.
	Device name (Ime naprave)	Device name: (Ime naprave:) (Izberete lahko ime naprave za tiskalnik, ki se pojavi v drugih napravah z brezžično tehnologijo Bluetooth, ko zaznajo tiskalnik.)
	Passkey (Geslo)	(Pritisnite Puščico za krmarjenje ♣, da povečate številko za ena, ali pa pritisnite Puščico za krmarjenje ▼, da zmanjšate številko. Pritisnite OK (V redu), da se premaknete na naslednjo številko.)
		(Tiskalniku lahko dodelite Bluetooth številčno geslo, ki ga morajo uporabniki naprav z brezžično tehnologijo Bluetooth, ki poskušajo najti tiskalnik, vnesti, preden lahko tiskajo, če

Glavni meni	Podmeniji/možnosti	Dodatni podmeniji/možnosti
		je Security level (Varnostna raven) za Bluetooth nastavljena na High (Visoka). Privzeto geslo je 0000.)
	Accessibility (Dostopnost)	Accessibility: (Dostopnost:) Visible to all (Vidno vsem) Not visible (Ni vidno) Ko je možnost Accessibility (Dostopnost) nastavljena na Not visible (Ni vidno), lahko samo naprave, ki poznajo naslov naprave, tiskajo na tiskalnik. (S spreminjanjem te možnosti dostopnosti lahko tiskalnik Bluetooth nastavite tako, da je viden ali neviden drugim napravam z brezžično tehnologijo Bluetooth.)
	Security level (Varnostna raven)	Security Level: (Varnostna raven:) • High (Visoka) (Uporabniki drugih naprav z brezžično tehnologijo Bluetooth morajo vnesti geslo.) • Low (Nizka) (Uporabnikom drugih naprav z brezžično tehnologijo Bluetooth ni treba vnašati gesla.)
	Reset Bluetooth options (Ponastavi možnosti za Bluetooth)	Reset Bluetooth options: (Ponastavi možnosti za Bluetooth:) • Yes (Da) • No (Ne)
Help (Pomoč)	Pomnilniške kartice	Pomoč za pomnilniško kartico: (Izberite, če želite informacije o podprtih pomnilniških karticah.)

Struktura menija tiskalnika (se nadaljuje)

Glavni meni	Podmeniji/možnosti	Dodatni podmeniji/možnosti
	Cartridges (Kartuše)	Print Cartridge Help: (Pomoč za tiskalno kartušo:) (Pritisnite Puščico za krmarjenje ▲ ali ▼, da se pomaknete med HP tiskalnimi kartušami, ki so na voljo za tiskalnik. Pritisnite OK (V redu), da si ogledate, kako vstaviti kartušo.)
	Photo sizes (Velikost fotografij)	Photo Sizes Help: (Pomoč za velikost fotografij:) (Pritisnite Puščico za krmarjenje 🛦 ali 🔻, da se pomaknete med velikostmi fotografij, ki so na voljo.)
	Paper loading (Nalaganje papirja)	Paper Loading Help: (Pomoč za nalaganje papirja:) (Pritisnite Puščico za krmarjenje ▲ ali ▼, da se pomaknete med informacijami o nalaganju papirja.)
	Paper jams (Zagozdenje papirja)	Paper Jam Help: (Pomoč za zagozdenje papirja:) (Izberite to, če si želite ogledati, kako lahko odstranite zagozden papir.)
	Camera connect (Povezovanje fotoaparata)	Camera Connect Help: (Pomoč za povezovanje fotoaparata:) (Izberite to, če si želite ogledati, kako s tiskalnikom povežete digitalni fotoaparat, ki je združljiv s PictBridge.)
Nastavitve	SmartFocus (Pametno ostrenje)	Turn SmartFocus: (Pametno ostrenje:) On (Vklopljeno) (privzeto) Off (Izklop)
	Digital Flash (Digitalna bliskavica)	Turn Digital Flash: (Digitalna bliskavica:) On (Vklopljeno) Off (Izklopljeno) (privzeto)

Glavni meni	Podmeniji/možnosti	Dodatni podmeniji/možnosti	
	Date/time (Datum/čas)	Date/time stamp: (Zaznamek datuma/ure:) Date/time (Datum/čas) Date only (Samo datum) Off (Izklopljeno) (privzeto)	
	Colorspace (Barvni prostor)	Choose colorspace: (Izberite barvni prostor:) sRGB Adobe RGB Auto-select (Samodejno) (privzeto) Privzeta možnost Auto-select (Samodejno) določa tiskalniku uporabo barvnega prostora Adobe RGB, če je na voljo, če Adobe RGB ni na voljo, tiskalnik uporabi možnost sRGB.	
	Passport photo mode (Način za potne liste)	Turn passport photo mode: (Način za potne liste:) On (Vklopljeno) Off (Izklopljeno) (privzeto) Select Size: (Izberite velikost:) Če izberete On (Vklopljeno), vas tiskalnik pozove, da izberete velikost fotografije za potni list. Način za potne liste določa tiskalniku tiskanje vseh fotografij z izbrano velikostjo. Vsaka stran vsebuje eno fotografijo. Če pa določite več kopij iste fotografije se vse kopije natisnejo na isto stran (če je na voljo dovolj prostora). Fotografije, ki jih natisnete v načinu za potne liste, se morajo sušiti en teden, preden jih prekrijete.	

Struktura menija tiskalnika (se nadaljuje)

Glavni meni	Podmeniji/možnosti	Dodatni podmeniji/možnosti
	Tray select (Izbira pladnja)	Select which paper tray to use: (Izberite pladenj za papir:) Front (Prednji) (privzeto, če zadnji pladenj ni nameščen) Rear (Zadnji) Ask each time (Vedno vprašaj) (privzeto, če je zadnji pladenj nameščen)
	Paper detect (Zaznaj papir)	Auto paper detect: (Samodejna zaznava papirja:) On (Vklopljeno) (privzeto) Off (Izklop)
	Preview animation (Predogled animacije)	Turn preview animation: (Predogled animacije:) On (Vklopljeno) (privzeto) Off (Izklop)
	Video enhancement (Izboljšava videa)	Turn video print enhancement: (Izboljšava tiskanja videa:) On (Vklopljeno) Off (Izklopljeno) (privzeto)
	Restore defaults (Obnovi privzeto)	Restore original factory preferences: (Obnovi izvirne tovarniške možnosti:) Yes (Da) No (Ne) Obnovi tovarniške nastavitve vseh elementov menija razen Select language (Izberite jezik in Select country/region (Izberite državo/regijo) (pod Language (Jezik) v meniju Preferences (Možnosti)) ter nastavitve Bluetooth (pod Bluetooth v glavnem meniju tiskalnika). Ta nastavitev ne vpliva na privzete nastavitve za HP Instant Share ali Network.
	Jezik	Select language: (Izberite jezik:)
		Select country/region: (Izberite državo/regijo:)

Informacije o papirju

Fotografije in dokumente lahko tiskate na različno velikem papirju, od velikosti 76 x 127 mm (3 x 5 palcev) do 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcev), pa tudi na 216 mm (8,5 palca) širokem neskončnem papirju.

Tip papirja	Kako naložiti	Pladenj
 Letter ali A4 Prosojnice Fotografski papir velikosti 20 x 25 cm (8 x 10 palcev) 	 Dvignite izhodni pladenj. Naložite navaden papir, fotografski papir ali prosojnice tako, da je stran, ki bo natisnjena, obrnjena navzdol. Kup papirja ne sme biti višji od drsnika za prilagajanje dolžini papirja. Povlecite drsnik pladnja za fotografije k sebi, dokler se ne ustavi. Zasveti lučka glavnega pladnja, kar pomeni, da bo za tiskanje uporabljen papir z glavnega pladnja. Spustite izhodni pladenj. 	Izhodni pladenj Vodilo za širino papirja Vodilo za dolžino papirja Drsnik pladnja za fotografije
 Fotografski papir velikosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcev) Indeksne kartice Hagaki kartice Kartice velikosti L 	 Dvignite izhodni pladenj. Naložite papir tako, da je stran, ki bo natisnjena, obrnjena navzdol. Če uporabljate papir z jezičkom, ga obrnite tako, da bo jeziček zadnji vstopil v tiskalnik. Spustite izhodni pladenj. Potisnite drsnik pladnja za fotografije od sebe, dokler se ne ustavi. Zasveti lučka pladnja za fotografije, kar pomeni, da bo za tiskanje uporabljen papir s pladnja za fotografije. 	Pladenj za fotografije 1 Izhodni pladenj 2 Vodilo za širino papirja 3 Vodilo za dolžino papirja 1 Drsnik pladnja za fotografije

Tip papirja	Kako naložiti	Pladenj
 Fotografski papir velikosti 13 x 18 cm (5 x 7 palcev) Ovojnice 	 Odstranite izhodni pladenj, tako da na obeh straneh pritisnete tipki in ga povlečete k sebi. Naložite fotografski papir tako, da je stran, ki bo natisnjena, obrnjena navzdol. Ovojnice naložite tako, da je prednja stran obrnjena navzdol, zavihek pa obrnjen na levo. Potisnite zavihke v ovojnice, da se ne zagozdijo. Ponovno vstavite izhodni pladenj. Povlecite drsnik pladnja za fotografije k sebi, dokler se ne ustavi. Zasveti lučka glavnega pladnja, kar pomeni, da bo za tiskanje uporabljen papir z glavnega pladnja. 	Glavni vhodni pladenj 1 Izhodni pladenj 1 Vodilo za dolžino papirja 2 Vodilo za širino papirja

Informacije o tiskalni kartuši

Tiskalnik HP Photosmart 8400 series lahko tiska barvne in črno-bele fotografije. HP ponuja različne vrste tiskalnih kartuš, tako da lahko izberete najbolj primerno kartušo za svoj projekt. Številke kartuš, ki jih lahko uporabite v tem tiskalniku, so tudi na hrbtni strani teh navodil.

Za najboljše rezultate tiskanja HP priporoča, da uporabljate samo tiskalne kartuše HP. Če v tiskalnik vstavite kartušo, ki je ni v tej tabeli, lahko s tem razveljavite garancijo tiskalnika.

Uporabite prave tiskalne kartuše

Za tiskanje	V levo ležišče vstavite to tiskalno kartušo	V srednje ležišče vstavite to tiskalno kartušo	V desno ležišče vstavite to tiskalno kartušo
Barvnih fotografij	HP Photo #348 (fotografska)	HP Tri-color #343 ali #344 (tribarvna)	HP Gray Photo #100 (fotografska siva)
Črno-belih fotografij	HP Photo #348 (fotografska)	HP Tri-color #343 ali #344 (tribarvna)	HP Gray Photo #100 (fotografska siva)

Uporabite prave tiskalne kartuše (se nadaljuje)

Za tiskanje	V levo ležišče	V srednje ležišče	V desno ležišče
	vstavite to	vstavite to	vstavite to
	tiskalno kartušo	tiskalno kartušo	tiskalno kartušo
Fotografij »Sepia« ali »Antique«	HP Photo #348 (fotografska)	HP Tri-color #343 ali #344 (tribarvna)	HP Gray Photo #100 (fotografska siva)
Besedila in barvnih	HP Photo #348	HP Tri-color #343	HP Black #339
črtnih risb	(fotografska)	ali #344 (tribarvna)	(črna)



Previdno Preverite, ali uporabljate prave tiskalne kartuše. HP ne priporoča spreminjanja ali ponovnega polnjenja kartuš HP. Poškodbe, ki nastanejo zaradi spreminjanja ali ponovnega polnjenja kartuš HP, niso zajete v garanciji HP.

Za najboljšo kakovost tiskanja HP priporoča, da tiskalne kartuše namestite pred datumom, natisnjenim na škatli.

Vstavljanje ali menjava tiskalnih kartuš



Odstranite rožnati trak





Ne dotikajte se tule

Pripravite tiskalnik in kartuše

- Poskrbite, da je tiskalnik vklopljen in da ste iz notranjosti tiskalnika odstranili karton.
- 2. Dvignite glavna vratca tiskalnika.
- 3. S kartuš odstranite svetli rožnati trak.

Ne dotikajte se šob za črnilo ali bakrenih kontaktov kartuše in jih ne odstranjujte, prav tako ne skušajte znova nalepiti traku.







- Če želite zamenjati kartušo, vratca ležišča kartuše pritisnite dol in jih povlecite ven, da jih odprete in nato povlecite kartušo ven.
- Simbol na kartuši mora ustrezati ležišču. Držite kartušo z oznako obrnjeno navzgor in jo potisnite v ležišče pod rahlim kotom navzgor, tako da so bakreni kontakti obrnjeni naprej. Potiskajte jo, dokler se ne zaskoči na mestu.
- 3. Zaprite vratca ležišča kartuše.
- 4. Če je treba, ponovite prejšnje korake, da namestite druge kartuše.

Ko končate z nameščanjem kartuš, zaprite glavna vratca.

Če želite, da bo tiskalnik pravilno deloval, morate namestiti vse tri kartuše.

Nasvet Način tiskanja z rezervnim črnilom omogoča, da tiskate tudi takrat, ko ena od kartuš odpove ali se izprazni. V ta način vstopite tako, da odstranite kartušo in zaprete glavna vratca. Tiskalnik sicer tiska, vendar počasneje in manj kakovostno. Sporočilo vas opominja, da je tiskalnik v načinu tiskanja z rezervnim črnilom. Kartušo čimprej zamenjajte.

Nedejaven zaslon tiskalnika prikazuje tri ikone, ki kažejo približno količino črnila v kartušah (100 %, 75 %, 50 %, 25 % in skoraj prazna kartuša). Če katera od nameščenih kartuš ni prava kartuša HP, se ikone količine črnila ne prikažejo.

Vedno, ko namestite ali zamenjate tiskalno kartušo, vas sporočilo pozove, da natisnete stran za poravnavo. To zagotavlja visoko kakovost tiskanja.

Poravnajte kartuše

- 1. V vhodni pladenj naložite papir.
- Sledite navodilom na zaslonu za poravnavo kartuše.

Ko ne uporabljate tiskalne kartuše



Ko tiskalno kartušo odstranite iz tiskalnika, jo shranite v zaščitnik tiskalnih kartuš, če je na voljo. Zaščitnik kartuš prepreči sušenje črnila. Če kartuše ne shranite pravilno, morda ne bo pravilno delovala.

→ Kartušo vstavite v zaščitnik kartuš tako, da jo potiskate v zaščitnik pod rahlim kotom, dokler se ne zaskoči na mestu.

Ko vstavite kartušo v zaščitnik, jo shranite v shranjevalni prostor v tiskalniku pod zgornjim pokrovom.

2 Tiskanje z novim tiskalnikom

Tiskanje visokokakovostnih fotografij zase, družino in prijatelje je preprosto. To poglavje opisuje, kako hitro začeti s tiskanjem in vsebuje podrobna navodila o uporabi pomnilniških kartic, izbiranju fotografij in drugo.

Hitri začetek

Tiskanje fotografij je preprosto kot šteti do tri! Tukaj je opisano, kako to naredite.

1. korak: Priprava na tiskanje



Vstavljanje tiskalne kartuše



Nalaganje papirja

- Namestite tiskalne kartuše.
 Oglejte si Informacije o tiskalni kartuši.
 - a. Odstranite embalažo in trak s tiskalne kartuše.
 Ne dotikajte se bakreno obarvanih kontaktov ali brizgalnih šob.
 - b. Odprite zgornji del tiskalnika.
 - Simbol na kartuši mora ustrezati ležišču.
 Držite kartušo z oznako obrnjeno navzgor in jo potisnite v ležišče pod rahlim kotom navzgor, tako da so bakreni kontakti obrnjeni naprej.
 Potiskajte jo, dokler se ne zaskoči na mestu.
 - d. Ponovite to za vsako tiskalno kartušo, ki jo morate namestiti.
- Naložite fotografski papir.
 Oglejte si Informacije o papirju.
 - a. Dvignite izhodni pladenj.
 - Naložite papir tako, da je stran, ki bo natisnjena, obrnjena navzdol. Če uporabljate papir z jezičkom, ga obrnite tako, da bo jeziček zadnji vstopil v tiskalnik.
 - c. Spustite izhodni pladenj.
 - d. Potisnite drsnik pladnja za fotografije od sebe, dokler se ne ustavi. Zasveti lučka pladnja za fotografije, kar pomeni, da bo za tiskanje uporabljen papir s pladnja za fotografije.

Če ne želite tiskati na majhne medije, kot je prikazano tu, naložite fotografski papir na glavni pladenj.

2. korak: Izbiranje fotografij



Vstavljanje pomnilniške kartice



Izbiranje fotografije

1. Vstavite pomnilniško kartico s fotografijami.

Previdno Če pomnilniško kartico nepravilno vstavite, lahko poškodujete kartico in tiskalnik. Če želite več informacij o pomnilniških karticah, glejte Uporaba pomnilniških kartic.

- Pritisnite Select Photos (Izberi fotografije) ◀ ali
 , da se pomaknete med fotografijami v kartici.
- Pritisnite Select Photos (Izberi fotografije)

 izberete fotografijo, ki jo želite natisniti. Na
 zaslonu tiskalnika se v levem kotu fotografije
 pojavi kljukica.

Če želite več informacij o izbiranju fotografij, glejte Izbiranje fotografij.

3. korak: Tiskanje



Tiskanje fotografij

Pritisnite Print (Natisni), da natisnete izbrane fotografije.

Tiskanje brez računalnika

S tiskalnikom HP Photosmart 8400 series lahko natisnete čudovite fotografije, ne da bi se sploh približali računalniku.

Uporaba pomnilniških kartic

Ko z digitalnim fotoaparatom poslikate slike, lahko iz njega odstranite pomnilniško kartico in jo vstavite v tiskalnik, s katerim si lahko ogledate in natisnete fotografije. Tiskalnik lahko bere te vrste pomnilniških kartic: CompactFlash™, Memory Stick, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ in xD-Picture Card™.



Previdno Če uporabite katero koli drugo vrsto pomnilniške kartice, lahko poškodujete pomnilniško kartico in tiskalnik.

Če želite izvedeti druge načine prenosa fotografij iz digitalnega fotoaparata v tiskalnik, glejte Vzpostavljanje povezave z drugimi napravami.

Podprte oblike zapisa datotek

Tiskalnik lahko neposredno iz pomnilniške kartice prepozna in natisne te vrste oblik zapisa datotek: JPEG, nestisnjen TIFF, AVI (stiskanje JPEG), QuickTime (stiskanje JPEG) in MPEG-1. Če digitalni fotoaparat shranjuje fotografije in video posnetke v drugih oblikah zapisa datotek, shranite datoteke v računalnik in jih natisnite s


programsko opremo. Če želite več informacij, si oglejte pomoč v elektronski obliki za tiskalnik HP Photosmart.

Vstavljanje pomnilniških kartic

Ko z digitalnim fotoaparatom poslikate slike, iz njega odstranite pomnilniško kartico in jo vstavite v tiskalnik.



Previdno Pomnilniške kartice ne vlecite ven, če utripa lučka pomnilniške kartice. Utripajoča lučka nakazuje, da tiskalnik dostopa do pomnilniške kartice. Odstranitev pomnilniške kartice v trenutku, ko do nje dostopa tiskalnik, lahko tiskalnik ali pomnilniško kartico poškoduje ali pa pokvari informacije na pomnilniški kartici.

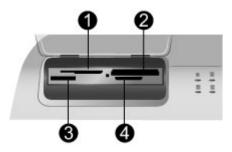

- 1 SmartMedia, xD-Picture Card
- 2 CompactFlash, Microdrive
- 3 Memory Stick
- 4 MultiMediaCard, Secure Digital

Vstavljanje pomnilniške kartice

- Iz vseh rež odstranite vse vstavljene pomnilniške kartice. Hkrati imate lahko vstavljeno samo eno kartico.
- 2. Poiščite ustrezno režo za svojo pomnilniško kartico.
- 3. Vstavite pomnilniško kartico v režo, tako da bodo bakreni kontakti obrnjeni navzdol ali kovinske luknjice proti tiskalniku.
- 4. Nalahno potiskajte pomnilniško kartico v tiskalnik, dokler se ne ustavi. Tiskalnik prebere pomnilniško kartico in nato prikaže prvo fotografijo v kartici. Če ste z digitalnim fotoaparatom izbrali fotografije v kartici, vas tiskalnik vpraša, ali želite natisniti fotografije, ki so izbrane s fotoaparatom.

Izbiranje fotografij

Z nadzorno ploščo tiskalnika lahko za tiskanje izberete eno ali več fotografij.

Izbiranje fotografije

- 1. Vstavite pomnilniško kartico.
- S tipko Select Photos (Izberi fotografije) ali poiščite fotografijo, ki jo želite natisniti



- 3. Pritisnite Select Photos (Izberi fotografije) ☑, da izberete fotografijo, ki je trenutno prikazana na zaslonu tiskalnika.

 Na zaslonu tiskalnika se v levem spodnjem kotu pojavi kljukica, ki pomeni, da je fotografija izbrana za tiskanje. Pritisnite Select Photos (Izberi fotografije) ☑ večkrat, če želite natisniti več kot eno kopijo fotografije. Poleg kljukice se prikaže številka, ki pomeni, koliko kopij bo natisnjeno. Pritisnite Cancel (Prekliči), če želite zmanjšati število kopij za eno.
- 4. Če želite izbrati več fotografij, ponavljajte te korake.

Preklic izbire fotografije

- S tipko Select Photos (Izberi fotografije) ali poiščite fotografijo, ki ji želite preklicati izbiro.
- Pritisnite Cancel (Prekliči).
 Fotografij s preklicem izbire ne izbrišete iz pomnilniške kartice.

Tiskanje izbranih fotografij

Fotografije lahko tiskate iz pomnilniške kartice ali neposredno iz digitalnega fotoaparata PictBridge ali HP za neposredno tiskanje. Natisnete lahko izbrane fotografije, vse fotografije, fotografije, izbrane na preglednem listu, ali obseg fotografij. Če želite navodila, si oglejte *Uporabniški priročnik*, ki je na voljo v elektronski obliki na CD-ju *User's Guide (Uporabniški priročnik)*.

Izboljševanje fotografij

Tiskalnik ponuja različna orodja in učinke, s katerimi lahko izboljšate svoje fotografije ali pa jih uporabite na ustvarjalne načine. Dodate lahko barvne učinke, odstranite rdeče oči in dodate okrasno obrobo. Nastavitve ne spremenijo izvirne fotografije. Vplivajo samo na tiskanje. Če želite navodila, si oglejte *Uporabniški priročnik*, ki je na voljo v elektronski obliki na CD-ju *User's Guide (Uporabniški priročnik)*.

Spreminjanje možnosti tiskalnika

Z menijem na nadzorni plošči tiskalnika lahko po lastni želji spremenite njegove privzete nastavitve. Možnosti tiskalnika so globalne nastavitve. Veljajo za vse fotografije, ki jih natisnete. Če želite celoten seznam možnosti in njihovih privzetih nastavitev, glejte Meni tiskalnika. Če želite navodila o spreminjanju možnosti tiskalnika, si oglejte *Uporabniški priročnik*, ki je na voljo v elektronski obliki na CD-ju *User's Guide (Uporabniški priročnik)*.

Vzpostavljanje povezave

Tiskalnik uporabite za ohranjanje povezave z drugimi napravami in osebami.

Vzpostavljanje povezave z drugimi napravami

S tem tiskalnikom lahko vzpostavite povezavo z računalniki ali drugimi napravami na več načinov. Vsaka vrsta povezave vam omogoča različne stvari.

Vrsta povezave in kaj potrebujete	To vam omogoča
 Kabel, združljiv z vodilom USB (Universal Serial Bus) 1.1 ali 2.0 Full-speed, ki je lahko dolg največ 3 metre. Če želite navodila o povezovanju tiskalnika s kablom USB, glejte <i>Priročnik za namestitev</i>. Računalnik z internetnim dostopom (za HP Instant Share). 	 Tiskanje z računalnikom na tiskalnik. Oglejte si Tiskanje z računalnikom. Shranjevanje fotografij iz pomnilniške kartice, ki je vstavljena v tiskalnik, v računalnik, kjer jih lahko izboljšate ali organizirate v programski opremi HP Image Zone. Izmenjevanje fotografij s HP Instant Share. Tiskanje na tiskalnik neposredno iz HP Photosmart digitalnega fotoaparata za neposredno tiskanje. Če želite več informacij, glejte Tiskanje brez računalnika in dokumentacijo za fotoaparat.
Omrežje Kabel CAT-5 Ethernet z vtičem RJ-45. Povežite tiskalnik z omrežjem, tako da povežete kabel z vrati Ethernet na zadnji strani tiskalnika. Za dodatne informacije si oglejte Povezovanje tiskalnika v omrežje	 Tiskanje s katerega koli računalnika v omrežju na tiskalnik. Oglejte si Tiskanje z računalnikom. Shranjevanje fotografij iz pomnilniške kartice, ki je vstavljena v tiskalnik, v kateri koli računalnik v omrežju in njihovo izboljševanje ali organiziranje s programsko opremo HP Image Zone. Izmenjevanje fotografij s HP Instant Share. Pošiljanje ali prejemanje fotografij od drugih tiskalnikov s storitvijo HP Instant Share v omrežju.
PictBridge Digitalni fotoaparat, združljiv s PictBridge in kabel USB. Fotoaparat povežite z vrati za fotoaparat na prednji strani tiskalnika.	Tiskanje na tiskalnik neposredno iz digitalnega fotoaparata, ki je združljiv s PictBridge. Če želite več informacij, glejte Tiskanje brez računalnika in dokumentacijo za fotoaparat.
Bluetooth Izbirni brezžični tiskalniški adapter HP Bluetooth. Če ste dobili tiskalnik skupaj s tem dodatkom ali če ste ga kupili posebej, si	Tiskanje na tiskalnik iz katere koli naprave z brezžično tehnologijo Bluetooth. Če povežete izbirni brezžični tiskalniški adapter HP Bluetooth s tiskalnikom prek

(se nadaljuje)

Vrsta povezave in kaj potrebujete	To vam omogoča
za navodila oglejte priloženo dokumentacijo in elektronsko pomoč.	vrat za fotoaparat, poskrbite, da bodo možnosti v meniju tiskalnika za Bluetooth pravilno nastavljene. Oglejte si Meni tiskalnika. Adapter ni združljiv z računalnikom Macintosh.

Vzpostavljanje povezave s HP Instant Share

HP Instant Share uporabite za izmenjavanje fotografij s prijatelji in sorodniki prek epošte, spletnih albumov ali spletnih storitev za fotografije. Fotografijo lahko pošljete
celo v drug združljiv tiskalnik v omrežju. Tiskalnik mora biti povezan prek kabla USB z
računalnikom z internetnim dostopom ali biti v omrežju in mora imeti nameščeno vso
HP programsko opremo. Če poskušate uporabiti HP Instant Share brez nameščene
ali konfigurirane vse zahtevane programske opreme, dobite sporočilo o zahtevanih
korakih. Za uporabo storitve HP Instant Share s tiskalnikom morate imeti naslednje:

USB povezava	Omrežna povezava	
 Pripravljen in prek kabla USB z računalnikom povezan tiskalnik Dostop do interneta prek računalnika, s katerim je povezan tiskalnik ID uporabnika in geslo za HP Passport V računalniku nameščeno programsko opremo za tiskalnik Ko nameščate programsko opremo za tiskalnik, izberete namestitev vrste Typical (Običajna). HP Instant Share ne deluje pri namestitvi vrste Minimum (Najmanjša). 	 Delujoče lokalno omrežje (LAN) Pripravljen in v lokalno omrežje povezan tiskalnik Oglejte si Omrežje. Neposredni dostop do interneta prek omrežja ID uporabnika in geslo za HP Passport V računalniku nameščeno programsko opremo za tiskalnik Ko nameščate programsko opremo za tiskalnik, izberete namestitev vrste Typical (Običajna). HP Instant Share ne deluje pri namestitvi vrste Minimum (Najmanjša). 	

Nameščanje storitve HP Instant Share

HP Instant Share lahko namestite, ustvarite seznam naslovov HP Instant Share, upravljate seznam dovoljenih ali blokiranih pošiljateljev in dobite ID uporabnika ter geslo za HP Passport tako:

Windows: Na namizju računalnika, v katerega ste namestili programsko opremo
za tiskalnik, dvokliknite ikono HP Instant Share Setup (Namestitev
HP Instant Share). Sledite elektronskim navodilom. Če se v oknu
HP Instant Share Setup (Namestitev HP Instant Share) prikaže gumb Help
(Pomoč), ga za več informacij lahko kliknite. Namestitev lahko ponovno zaženete
kadar koli, ko želite spremeniti svoj seznam naslovov HP Instant Share.

- HP Instant Share Setup (Namestitev HP Instant Share) je na voljo tudi prek spustnega menija **Settings (Nastavitve)** v programu HP Director.
- Macintosh: V programu Finder (Iskalec) izberite Applications (Aplikacije) >
 Hewlett-Packard > Photosmart > Utilities (Pripomočki) in nato dvokliknite
 HP Instant Share Setup (Namestitev HP Instant Share). Sledite elektronskim
 navodilom. Ta aplikacija se samodejno zažene, ko prvič namestite programsko
 opremo za tiskalnik. Namestitev lahko ponovno zaženete kadar koli, ko želite
 spremeniti svoj seznam naslovov HP Instant Share.

Nastavitev možnosti HP Instant Share

- 1. Pritisnite HP Instant Share.
- Izberite HP Instant Share options (Možnosti HP Instant Share) in nato pritisnite OK (V redu).
- 3. Izberite eno od naslednjih možnosti in nato pritisnite OK (V redu).
 - Receive options (Možnosti za prejete datoteke):
 - Receive from allowed senders (Sprejmi od dovoljenih pošiljateljev) določa, da tiskalnik sprejme le zbirke, ki so jih poslali dovoljeni pošiljatelji.
 - Receive from any unblocked sender (Sprejmi od neblokiranih pošiljateljev) določa, da tiskalnik sprejme vse zbirke.
 - Auto checking (Samodejno preverjanje):
 To je privzeto vklopljeno. Če ne želite, da tiskalnik samodejno preverja zbirk
 HP Instant Share, izberite Off (Izklopljeno).
 - On (Vklopljeno) določa, da tiskalnik redno preverja zbirke HP Instant Share.
 - Off (Izklopljeno) določa, da tiskalnik ne preverja zbirk.
 - Remove collections (Odstrani zbirke) omogoča, da izberete prejete zbirke, ki jih želite odstraniti.
 - Device name (Ime naprave) prikaže omrežno ime tiskalnika.
 - Reset HP Instant Share (Ponastavi HP Instant Share) ponastavi vse možnosti HP Instant Share na privzete. To pomeni, da morate ponovno namestiti HP Instant Share, da registrirate tiskalnik v storitev HP Instant Share.

Pošiljanje fotografij s HP Instant Share (USB)

- 1. Vstavite pomnilniško kartico in izberite nekaj fotografij.
- 2. Pritisnite HP Instant Share.
- 3. Sledite navodilom na zaslonu računalnika za izmenjavanje izbranih fotografij z drugimi.

Če želite informacije o uporabi HP Instant Share, si oglejte elektronsko pomoč za Image Zone.

Pošiljanje fotografij s HP Instant Share (omrežje)

- Vstavite pomnilniško kartico in izberite nekaj fotografij.
- 2. Pritisnite HP Instant Share.
- 3. Izberite naslov in nato pritisnite OK (V redu).
- Izberite Send photos (Pošlji fotografije) in nato pritisnite OK (V redu).
 Če je naslov e-poštni naslov, tiskalnik pošlje e-poštno sporočilo s povezavo na fotografijo na spletnem mestu HP Instant Share. Če je naslov združljiv tiskalnik v

omrežju, se na zaslonu tiskalnika prikaže ikona, ki obvesti uporabnika, da je fotografija na voljo. Če želite več informacij, si oglejte elektronsko pomoč za HP Image Zone.

Prejemanje fotografij s HP Instant Share (omrežje)

- Pritisnite HP Instant Share.
- 2. Izberite Receive (Prejmi) in nato pritisnite OK (V redu).
- 3. Izberite prejeto zbirko HP Instant Share (sporočilo s fotografijami) in nato pritisnite OK (V redu).

Na zaslonu tiskalnika se prikaže prva fotografija v sporočilu. Lahko poiščete, izberete in natisnete fotografije v HP Instant Share na isti način, kot to storite s fotografijami v pomnilniški kartici ali v povezanem digitalnem fotoaparatu. Če vstavite pomnilniško kartico ali povežete digitalni fotoaparat, medtem ko si ogledujete fotografije v HP Instant Share, se seja HP Instant Share konča in začne se običajno ogledovanje fotografij iz kartice ali fotoaparata. Vaš tiskalnik v rednih intervalih preverja, ali so prispele nove fotografije. Na zaslonu tiskalnika se prikaže ikona HP Instant Share o prejemu (ovojnica), ki vas obvesti, da je fotografija v HP Instant Share na voljo za ogled na tiskalniku.

- 4. Izberite eno od naslednjih možnosti in nato pritisnite OK (V redu):
 - View (Ogled) za ogled prejete slike na zaslonu tiskalnika.
 - Remove (Odstrani) za izbris prejete fotografije.

Tiskanje z računalnikom

Vsi fotografski tiskalniki HP imajo priloženo programsko opremo HP Image Zone, s katero lahko po želji uredite svoje fotografije. Svoje fotografije lahko urejate, izmenjujete in z njimi ustvarjate zabavne projekte, npr. čestitke. HP Image Zone se namesti samo, če izberete namestitveno možnost **Typical (Običajna)**. Macintosh podpira samo nekatere funkcije HP Image Zone, kot je zabeleženo v spodnji razpredelnici.

Funkcija programske opreme

Nadzor nad tiskanjem

Izkoristite zmogljivost gonilnika tiskalnika HP Photosmart. S to programsko opremo imate popoln nadzor nad tem, kako se natisnejo vaše fotografije. Omogoča:

- Izdelavo poskusnih izpisov, s katerimi se prihrani črnilo in fotografske medije
- Spoznavanje načinov za najboljšo uporabo tiskalnika in digitalnih fotografij
- Uporabo naprednih barvnih nastavitev za visokokakovostne izpise

Kje najdete informacije

Windows: V elektronski pomoči kliknite HP Photosmart Printer Help (Pomoč za tiskalnik HP Photosmart). V pogovornem oknu tiskalnika z desno miškino tipko kliknite katero koli možnost in kliknite polje What's This? (Kaj je to?), da izveste več o tej možnosti.

Macintosh: V programu Finder (Iskalec) izberite Help (Pomoč) > Mac Help (Pomoč za Mac) in nato Library (Knjižnica) > HP Photosmart Printer Help (Pomoč za tiskalnik HP Photosmart).

Funkcija programske opreme

HP Instant Share



HP Instant Share uporabljajte za izmenjevanje fotografij z družino in prijatelji. HP Instant Share omogoča:

- Pošiljanje slik po e-pošti brez velikih datotečnih prilog
- Ustvarjanje elektronskih albumov za izmenjevanje, organiziranje in shranjevanje fotografij
- Elektronsko naročanje izdelave fotografij v studiu (na voljo odvisno od ponudbe v državi/regiji)

Kje najdete informacije

Če želite več informacij o uporabi storitve HP Instant Share z vašim modelom tiskalnika, glejte Vzpostavljanje povezave s HP Instant Share.

Windows: V elektronski pomoči kliknite Use the HP Image Zone (Uporaba HP Image Zone) in kliknite Share your images using HP Instant Share (Izmenjevanje slik s HP Instant Share).

Če želite uporabiti HP Instant Share v operacijskem sistemu Windows, zaženite HP Image Zone, izberite eno ali več fotografij in nato kliknite jeziček HP Instant Share.

Macintosh: Zaženite HP Instant Share in sledite navodilom na zaslonu.

Če želite uporabiti HP Instant Share v računalniku Macintosh, v menijski vrstici Dock (Dok) pritisnite in zadržite HP Photosmart Menu (Meni HP Photosmart) in nato v pojavnem meniju izberite HP Instant Share.

Ustvarjalni projekti



To je več kot samo album fotografij. HP Image Zone omogoča, da digitalne fotografije uporabite za ustvarjalne projekte:

- Prenosi z likanjem
- Transparenti
- čestitke

Windows: V elektronski pomoči kliknite Use the HP Image Zone (Uporaba HP Image Zone) in kliknite Create projects (Ustvari projekte).

Če želite ustvarjati v operacijskem sistemu Windows, zaženite HP Image Zone, izberite eno ali več fotografij in nato kliknite jeziček **Projects** (**Projekti**).

Macintosh: Če želite ustvarjati v računalniku Macintosh, v menijski vrstici Dock (Dok) pritisnite in zadržite HP Photosmart Menu (Meni HP Photosmart) in nato v pojavnem meniju izberite HP Image Print. V spustnem meniju Print Style (Slog tiskanja) izberite možnost tiskanja. V oknu HP Image Print se pojavijo navodila. To je na voljo tudi v HP Image Edit.

(se nadaljuje)

Funkcija programske opreme

Organiziranje fotografij



HP Image Zone vam pomaga, da imate pregled nad svojimi digitalnimi fotografijami in video posnetki.
Omogoča vam:

- Organiziranje fotografij v albume
- Iskanje fotografij po datumu, ključnih besedah in drugem
- Samodejno indeksiranje slik

Urejanje in izboljševanje fotografij



Programska oprema HP Image Zone omogoča:

- Ročno popravljanje barve in druge spremembe, s katerimi izboljšate fotografije pred tiskanjem
- Dodajanje besedila in drugih grafik
- Spreminjanje velikosti digitalnih fotografij

Kje najdete informacije

V elektronski pomoči kliknite **Use the HP Image Zone (Uporaba HP Image Zone)** in kliknite **Manage your images (Upravljanje slik)**.

Če želite organizirati svoje fotografije v operacijskem sistemu Windows, zaženite HP Image Zone in nato kliknite jeziček **My Images (Moje slike)**.

Macintosh: Ta funkcija v programski opremi za tiskalnik za računalnike Macintosh ni na voljo. Priporočamo iPhoto 2.0 ali novejšo različico tega programa.

Windows: V elektronski pomoči kliknite Use the HP Image Zone (Uporaba HP Image Zone) in kliknite Edit your images (Urejanje slik).

Če želite urejati fotografije v operacijskem sistemu Windows, zaženite HP Image Zone, izberite eno ali več fotografij in nato kliknite jeziček **Edit** (**Uredi**).

Macintosh: Če želite urejati fotografije v računalniku Macintosh, v menijski vrstici Dock (Dok) pritisnite in zadržite

HP Photosmart Menu (Meni HP Photosmart) in nato v pojavnem meniju izberite **HP Image Edit**.

3 Nameščanje programske opreme

Tiskalniku je priložena izbirna programska oprema, ki jo lahko namestite v računalnik. Ta razdelek opisuje namestitev in vsebuje nasvete za odpravljanje težav pri nameščanju.

Namestitev

Ko z uporabo navodil v *Priročniku za namestitev* namestite strojno opremo tiskalnika, uporabite navodila v tem poglavju za nameščanje programske opreme.

Za uporabnike operacijskega sistema Windows

Uporabniki računalnikov Macintosh

Pomembno: Ne povežite kabla USB, dokler vas računalnik ne pozove.

Programska oprema HP Image Zone in polna funkcionalnost tiskalnika se namesti, ko pri nameščanju HP programske opreme izberete možnost **Typical (Običajna)**.

- 1. V pogon CD-ROM v računalniku vstavite CD HP Photosmart.
- Kliknite Next (Naprej) in sledite navodilom na zaslonu. Če se navodila ne prikažejo, na CD-ju poiščite datoteko setup.exe in jo dvokliknite.

Opomba Če se prikaže pogovorno okno Found New Hardware (Čarovnik za najdeno novo strojno opremo), kliknite Cancel (Prekliči), izvlecite kabel USB in ponovno zaženite namestitev.

- Izbirate med USB ali omrežno povezavo. Če izberete omrežno povezavo, sledite navodilom v razdelku Omrežje. Če izberete povezavo USB, nadaljujte pri naslednjem koraku.
- Ko vas računalnik pozove, povežite en konec kabla USB z vrati USB na zadnji strani tiskalnika in drug konec z vrati USB v vašem računalniku.
- 5. Sledite navodilom na zaslonu, dokler se namestitev ne dokonča in

Pomembno: Ne povežite kabla USB, dokler vas računalnik ne pozove.

Opomba Če želite tiskalnik povezati z omrežjem in ne z enim osebnim računalnikom, uporabite navodila v razdelku Omrežje.

- V pogon CD-ROM v računalniku vstavite CD HP Photosmart.
- 2. Dvokliknite ikono **HP Photosmart CD**
- Dvokliknite ikono HP Photosmart Install (Namestitev za HP Photosmart). Sledite navodilom na zaslonu za namestitev programske opreme za tiskalnik in kot vrsto povezave izberite USB.
- 4. Ko vas računalnik pozove, povežite en konec kabla USB z vrati USB na zadnji strani tiskalnika in drug konec z vrati USB v vašem računalniku.
- V pogovornem oknu Print (Tiskanje) izberite tiskalnik. Če tiskalnik ni prikazan na seznamu, kliknite Edit Printer List (Urejanje seznama tiskalnikov), da dodate tiskalnik.

Če želite spremeniti tiskalnik s povezavo USB v tiskalnik z omrežno povezavo, preberite razdelek Če želite spremeniti tiskalnik s povezavo USB v tiskalnik z omrežno povezavo, storite naslednje:.

Za uporabnike operacijskega sistema Windows	Uporabniki računalnikov Macintosh	
se računalnik ponovno ne zažene. Ko se prikaže stran Congratulations (Čestitamo), kliknite Print a demo page (Natisni predstavitveno stran) .		

Odpravljanje težav pri namestitvi

Če se programska oprema tiskalnika ni uspešno namestila ali če tiskalnik in računalnik ne komunicirata pravilno po namestitvi programske opreme, poiščite rešitve na tej strani. Če še vedno potrebujete pomoč, si oglejte dokumentacijo tiskalnika ali pa se obrnite na podporo za uporabnike. Preverite kabelske povezave med tiskalnikom in računalnikom ter se prepričajte, ali uporabljate najnovejšo različico programske opreme tiskalnika.

Čarovnik za najdeno novo strojno opremo se odpre, vendar pa ne prepozna tiskalnika.

Morda ste povezali kabel USB preden ste dokončali namestitev programske opreme. Odklopite kabel USB in ponovno zaženite namestitev programske opreme. Kabel USB povežite, ko vas računalnik pozove med namestitvijo programske opreme.

Med namestitvijo programske opreme se računalnik neha odzivati.

To lahko pomeni, da se v ozadju zaganja antivirusna ali druga programska oprema, ki upočasni postopek namestitve. Počakajte, da programska oprema konča s prenašanjem datotek. To lahko traja nekaj minut. Če se po nekaj minutah računalnik še vedno ne odziva, ga ponovno zaženite, začasno zaustavite ali onemogočite vso dejavno antivirusno programsko opremo, zaustavite vse druge programe in ponovno namestite programsko opremo tiskalnika.



Opomba Antivirusna programska oprema se bo samodejno ponovno zagnala, ko boste ponovno zagnali računalnik.

Med namestitvijo se prikaže pogovorno okno System Requirements (Sistemske zahteve).

Komponenta računalniškega sistema ne ustreza minimalnim sistemskim zahtevam. Nadgradite komponento, da bo ustrezala sistemskim zahtevam in nato ponovno namestite programsko opremo tiskalnika.

Pogovorno okno System Requirements (Sistemske zahteve) označuje, da je v računalniku nameščena zastarela različica Internet Explorerja.

Na tipkovnici pritisnite Ctrl + Shift in v pogovornem oknu System Requirements (Sistemske zahteve) kliknite Cancel (Prekliči), da preskočite blokado in dokončate namestitev programske opreme. Internet Explorer morate posodobiti takoj po

namestitvi programske opreme HP Photosmart, sicer programska oprema HP ne bo delovala pravilno.



Opomba Programske opreme HP po posodobitvi Internet Explorerja ni treba še enkrat namestiti.

Računalnik ne more brati podatkov s CD-ja HP Photosmart.

Preverite, ali je CD umazan ali popraskan. Če drugi CD-ji delujejo, CD HP Photosmart pa ne, imate morda poškodovan CD. Programsko opremo tiskalnika lahko prenesete s spletnega mesta www.hp.com/support. Če tudi drugi CD-ji ne delujejo, boste morda morali popraviti pogon CD-ROM.

Poglavje 3

a Omrežje

Spodnja navodila opisujejo, kako se namesti tiskalnik HP Photosmart 8400 series v omrežje Ethernet (opremljeno s kabli). Namestitev v omrežje, povezano s kabli, omogoča, da tiskalnik komunicira z računalniki prek usmerjevalnika, zvezdišča ali stikala. Potreben je širokopasovni internetni dostop, da lahko povsem izkoristite prednosti nabora možnosti tiskalnika.



Opomba Za namestitev USB si oglejte navodila za namestitev, ki ste jih dobili v paketu.

Ko namestite tiskalnik v omrežje, pogovorno okno tiskalnika prikaže eno od dveh ikon za povezavo Ethernet, ki označuje stanje povezave.



Preden nadaljujete branje tega poglavja, poskrbite, da ste namestili omrežje, povezano s kabli. Oglejte si dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj s strojno opremo za omrežje. Prepričajte se tudi, ali ste namestili tiskalnik, kot je opisano v navodilih za namestitev, ki ste jih dobili v paketu.

Osnove omrežja (Windows in Macintosh)


Omrežje omogoča, da naprave v omrežju, npr. računalniki in tiskalniki, komunicirajo med seboj. Omrežje, povezano s kabli, ali omrežje Ethernet sta najpogostejši vrsti omrežja v pisarnah in domovih

Omrežna kartica v samem tiskalniku podpira obe omrežji Ethernet, in sicer 10 Mb/s in 100 Mb/s. Za povezavo tiskalnika v omrežje, potrebujete kabel Ethernet CAT-5 z vtičem RJ-45. To ni isto kot kabel USB.



Previdno Čeprav je vtič RJ-45 kabla CAT-5 podoben pogostemu vtiču telefonskega kabla, ne gre za isto stvar. Nikoli ne uporabite običajnega telefonskega kabla za povezavo tiskalnika v omrežje Ethernet. S tem lahko poškodujete tiskalnik in druge naprave v omrežju.

Naslednja slika prikazuje primer tiskalnika, ki je povezan v omrežju z več računalniki prek omrežnega zvezdišča, stikala ali usmerjevalnika. Kabel ali modem DSL povezuje zvezdišče in vse naprave v omrežju s širokopasovnim internetnim dostopom.

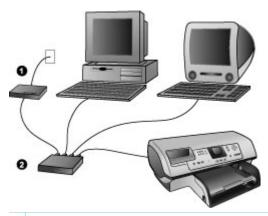

- 1 Kabel ali modem DSL povezuje naprave v omrežju s širokopasovnim internetnim dostopom.
- 2 Omrežna vstopna točka (zvezdišče, stikalo ali usmerjevalnik), v katero so vse naprave priključene prek kablov Ethernet

Naprave v omrežju se povezujejo druga z drugo prek glavne naprave. Najpogostejše vrste vključujejo:

- Hubs (Zvezdišča): Enostavna in ugodna omrežna naprava, ki omogoča, da računalniki med seboj komunicirajo ali uporabljajo skupni tiskalnik. Zvezdišča so pasivna. Omogočajo le pot, po kateri poteka komunikacija med napravami.
- Switches (Stikala): Stikala so podobna zvezdiščem, vendar lahko pregledujejo informacije, izmenjane med napravami in pošljejo informacije naprej do prave naprave. Lahko zmanjšajo uporabo pasovne širine v omrežju in omogočijo, da potekajo učinkoviteje.
- Routers (Usmerjevalniki): Usmerjevalniki ali prehodi povezujejo obe napravi in omrežja.
 Pogost način je, da se več domačih računalnikov prek omrežja poveže v internet.
 Usmerjevalniki pogosto vključujejo vgrajeni požarni zid, ki lahko zaščiti domače omrežje pred nepooblaščenim vstopom.



Opomba Če želite določene informacije o nameščanju in konfiguriranju strojne opreme v vaše omrežje, si oglejte dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj s strojno opremo.

Internetna povezava

Če je vaše omrežje povezano v internet prek usmerjevalnika ali prehoda, je priporočljiva uporaba usmerjevalnika ali prehoda, ki podpira protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Prehod, ki podpira DHCP, upravlja množico rezerviranih IP-naslovov, ki jih dinamično dodeli, ko je potrebno. Oglejte si dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj z usmerjevalnikom ali prehodom.

Priporočena omrežna konfiguracija

Slednje omrežne konfiguracije podpirajo tiskalnik. Določite vrsto vaše omrežne konfiguracije, nato pa si oglejte Povezovanje tiskalnika v omrežje. in Nameščanje programske opreme za tiskalnik v računalnik s programom Windows. ali Nameščanje programske opreme za tiskalnik v računalnik Macintosh. za navodila o povezavi tiskalnika v omrežje in nato o nameščanju programske opreme.

Omrežje Ethernet brez internetnega dostopa

Računalniki in tiskalniki komunicirajo med seboj, tako da prek zvezdišča vzpostavijo preprosto omrežje. Nobena od naprav v omrežju nima internetnega dostopa. Nekatere funkcije tiskalnika, npr. pošiljanje fotografij neposredno iz tiskalnika prek interneta z uporabo storitve HP Instant Share, v tej konfiguraciji ne delujejo.

Omrežje Ethernet z dostopom do interneta z modem za povezavo na klic

Računalniki in tiskalniki komunicirajo med seboj, tako da prek zvezdišča vzpostavijo preprosto omrežje. Eden od računalnikov ima dostop do interneta prek modema in račun za povezavo na klic. Nobena od naprav v omrežju, vključno s tiskalnikom, nima neposrednega dostopa do interneta. Nekatere funkcije tiskalnika, npr. pošiljanje fotografij neposredno iz tiskalnika prek interneta z uporabo storitve HP Instant Share, v tej konfiguraciji ne delujejo.

Omrežje Ethernet s širokopasovnim dostopom do interneta, ki ga zagotavlja usmerjevalnik Tiskalnik je priklopljen v usmerjevalnik, ki deluje kot prehod med omrežjem uporabnika in internetom. Celoten nabor funkcij tiskalnika, vključno s pošiljanjem fotografij prek interneta, je na voljo brez uporabe računalnika ali povezave v omrežje. To je najboljša omrežna konfiguracija.

Povezovanje tiskalnika v omrežje.

Za povezavo tiskalnika v omrežje, povezano s kabli, potrebujete naslednje:

- Omrežno vstopno točko, npr. zvezdišče, usmerjevalnik ali stikalo z odprtimi vrati
- Kabel CAT-5 Ethernet z vtičem RJ-45
- Širokopasovni internetni dostop (le če želite dostopati do HP Instant Share neposredno z naprave. Če želite več informacij, glejte Vzpostavljanje povezave.



Opomba 1 Tiskalnika ne smete povezati neposredno z računalnikom s pomočjo kabla Ethernet. Omrežje med enakimi računalniki ni podprto.


Opomba 2 Po povezavi tiskalnika v omrežje, kot je opisano v tem poglavju, morate namestiti programsko opremo za tiskalnik. Glejte Nameščanje programske opreme za tiskalnik v računalnik s programom Windows. ali Nameščanje programske opreme za tiskalnik v računalnik Macintosh..

Povezovanje tiskalnika v omrežje.

Kabel Ethernet povežite s tiskalnikom na njegovi zadnji strani.



2. Priključite kabel Ethernet v prosta vrata na zvezdišču, usmerjevalniku ali stikalu.

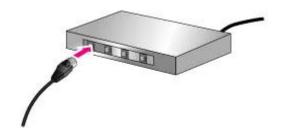

Ko končate povezavo tiskalnika v omrežje, namestite programsko opremo za tiskalnik. Ne morete tiskati iz računalnika, dokler ne namestite programske opreme.

- Nameščanje programske opreme za tiskalnik v računalnik s programom Windows.
- Nameščanje programske opreme za tiskalnik v računalnik Macintosh.

Nameščanje programske opreme za tiskalnik v računalnik s programom Windows.



Opomba Namestite tiskalnik, kot je nakazano v navodilih za namestitev, ki ste jih dobili v paketu.

Čas namestitve lahko traja od 20 minut (Windows XP) do 1 ure (Windows 98), odvisen pa je tudi od količine prostora na trdem disku in hitrosti procesorja računalnika. Preden začnete z namestitvijo, se prepričaite, ali ste tiskalnik že povezali v omrežje s kablom Ethernet.



Opomba Programska oprema za tiskalnik mora biti nameščena tako, kot je opisano v tem poglavju, in sicer v vsak računalnik v omrežju, iz katerega želite tiskati s tiskalnikom Photosmart 8400 series. Po namestitvi, je tiskanje enako tiskanju prek povezave USB.



Nasvet Za namestitev programske opreme za tiskalnik ne uporabite orodja na nadzorni plošči **Add Printer (Dodaj tiskalnik)** v sistemu Windows. Za pravilno namestitev tiskalnika v omrežie. morate uporabiti namestitveni program HP.

Namestitev programske opreme:

- Natisnite stran z omrežno konfiguracijo. Če namestitveni program ne zazna tiskalnika, boste potrebovali informacije, vključene v tem poročilu.
 Oglejte si Tiskanje strani z omrežno konfiguracijo.
- V pogon CD-ROM v računalniku vstavite CD s programsko opremo za tiskalnik HP Photosmart.
- Kliknite Next (Naprej) in sledite navodilom, ki jih ponuja namestitveni program, da preverite in pripravite sistem, nato pa namestite gonilnike, vtičnike in programsko opremo. To traja nekaj minut.
- V pogovornem oknu Connection Type (Vrsta povezave) izberite Through the network (Prek omrežja), nato pa kliknite Next (Naprej).
 - Prikaže se pogovorno okno **Searching (Iščem)**, ko namestitveni program išče tiskalnik v omrežju.

Če se prikaže pogovorno okno Printer Found (Tiskalnik je najden), storite naslednje:

- a. Preverite, ali je opis tiskalnika pravilen. (Uporabite stran s konfiguracijo, kjer preverite tiskalnikovo ime in naslov strojne opreme. Glejte Tiskanje strani z omrežno konfiguracijo.)
- če je opis tiskalnika pravilen, izberite Yes, install this printer (Da, namesti tiskalnik), nato pa kliknite Next (Naprej).
 če je v omrežju najden več kot en računalnik, izberite tiskalnik HP Photosmart 8400 series kot napravo, ki jo želite konfigurirati in namestiti, nato kliknite Next (Naprej). Če

imate v omrežju več kot en tiskalnik HP Photosmart 8400 series, uporabite element naslova strojne opreme (MAC), ki je naveden na strani z omrežno konfiguracijo, da spoznate določen tiskalnik HP Photosmart 8400 series. ki ga želite namestiti.

Če se prikaže pogovorno okno Check Cable Connection (Preverite kabelsko povezavo), storite naslednje:

- a. Sledite navodilom na zaslonu, nato pa izberite Specify a printer by address (Določi tiskalnik po naslovu), nato pa kliknite Next (Naprej).
- V pogovornem oknu Specify Printer (Določi tiskalnik) vnesite številko naslova strojne opreme (MAC), ki je navedena na strani z omrežno konfiguracijo v polju Hardware Address (MAC) (Naslov strojne opreme (MAC)).

Primer: 02bad065cb97

- Kratica MAC pomeni Media Access Control, to je naslov strojne opreme, ki identificira tiskalnik v omrežju.
- vnesite naslov IP, ki je naveden na strani z omrežno konfiguracijo v polju IP Address (Naslov IP), nato pa kliknite Next (Naprej).
 Primer: 169.254.203.151
- d. Ko se prikaže pogovorno okno **Printer Found (Tiskalnik je najden)**, izberite **Yes**, **install this printer (Da, namesti ta tiskalnik)**, nato pa kliknite**Next (Naprej)**.
- e. V pogovornem oknu Confirm Settings (Potrdi nastavitve) kliknite Next (Naprej).
- f. Sledite elektronskim navodilom.
- 5. Ko računalnik to zahteva od vas, kliknite Finish (Dokončaj) za izhod iz namestitve.

Nameščanje programske opreme za tiskalnik v računalnik Macintosh.



Opomba Namestite tiskalnik, kot je nakazano v navodilih za namestitev, ki ste jih dobili v paketu.

Čas namestitve lahko traja 3-4 minute, odvisno od operacijskega sistema, količine prostora na trdem disku in hitrosti procesorja računalnika Macintosh. Preden začnete z namestitvijo, se prepričajte, ali ste tiskalnik že povezali v omrežje s kablom Ethernet. Če ste že namestili tiskalnik za povezavo USB, vam ni treba upoštevati naslednjih navodil za namestitev v omrežje. Namesto tega glejte Če želite spremeniti tiskalnik s povezavo USB v tiskalnik z omrežno povezavo, storite naslednje:.



Opomba Programska oprema za tiskalnik mora biti nameščena tako, kot je opisano v tem poglavju, in sicer v vsak računalnik v omrežju, iz katerega želite tiskati s tiskalnikom Photosmart 8400 series. Po namestitvi, je tiskanje enako tiskanju s tiskalnikom, ki je povezan s kablom USB.

Namestitev programske opreme:

- V pogon CD-ROM v računalniku Macintosh vstavite CD s programsko opremo za tiskalnik HP Photosmart.
- 2. Na namizju dvokliknite ikono CD.
- Dvokliknite ikono Installer (Namestitev).
 Prikaže se pogovorno okno Authenticate (Preverjanje pristnosti).
- 4. Vnesite **Name (Ime)** in **Password (Geslo)**, ki ju uporabljate za upravljanje računalnika Macintosh, nato pa kliknite **OK (V redu)**.
- 5. Sledite elektronskim navodilom.
- 6. Ko se prikaže okno HP Photosmart Install (Namestitev tiskalnika HP Photosmart), izberite Easy Install (Preprosta namestitev), nato pa kliknite Install (Namesti).
- 7. V oknu **Select Printer (Izberite tiskalnik)** kliknite kartico **Network (Omrežje)**. Namestitveni program poišče tiskalnike v omrežju.

Če je tiskalnik najden, naredite naslednje:

- V oknu Select Printer (Izberite tiskalnik) izberite tiskalnik HP Photosmart 8400 series, nato pa kliknite Utilities (Pripomočki).
- b. Sledite navodilom na zaslonu, da registrirate tiskalnik.

Če tiskalnik ni najden, naredite naslednje:

- a. Natisnite stran z omrežno konfiguracijo in najdite vnos naslova IP, ki je naveden na njej.
- Poskrbite, da je tiskalnik v omrežje povezan s pravilno vrsto kabla Ethernet CAT-5.
 Ogleite si Povezovanje tiskalnika v omrežje..
- c. Kliknite Find (Najdi), vnesite naslov IP, nato pa kliknite Save (Shrani).
- d. V oknu Select Printer (Izberite tiskalnik) izberite tiskalnik HP Photosmart 8400 series, nato pa kliknite Utilities (Pripomočki).
- e. Sledite navodilom na zaslonu, da registrirate tiskalnik.



Opomba Nekateri brskalniki morda ne bodo delovali s spletno registracijo. Če naletite na težave, poskusite z drugim brskalnikom ali preskočite ta korak.

- V pogovornem oknu Print (Tiskanje) izberite tiskalnik. Če tiskalnik ni prikazan na seznamu, izberite Edit Printer List (Urejanje seznama tiskalnikov), da dodate tiskalnik.
- V oknu Printer List (Seznam tiskalnikov) kliknite Add (Dodaj).
- 10. Na spustnem seznamu izberite Rendezvous.
- Na seznamu izberite tiskalnik in kliknite Add (Dodaj).
 To je vse. Pri koncu ste!

Če želite spremeniti tiskalnik s povezavo USB v tiskalnik z omrežno povezavo, storite naslednje:

- 1. Povežite tiskalnik v omrežje. Oglejte si Povezovanje tiskalnika v omrežje..
- 2. Natisnite stran z omrežno konfiguracijo in najdite vnos naslova IP.
- Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov IP, da dostopate do vdelanega spletnega strežnika v tiskalniku. Če želite več informacij o vdelanem spletnem strežniku, glejte Uporaba vdelanega spletnega strežnika.
- 4. Kliknite jeziček Networking (Omrežje).
- Kliknite možnost mDNS v področju Applications (Aplikacije) na levi strani.
- V polje mDNS Service Name (Ime storitve mDNS) vnesite enolično ime (63 ali manj znakov).
- 7. Kliknite Apply (Uporabi).
- 8. V pogovornem oknu **Print (Tiskanje)** izberite tiskalnik. Če tiskalnik ni prikazan na seznamu, izberite **Edit Printer List (Urejanje seznama tiskalnikov)**, da dodate tiskalnik.
- 9. V oknu Printer List (Seznam tiskalnikov) kliknite Add (Dodaj).
- 10. Na spustnem seznamu izberite Rendezvous.
- 11. Na seznamu izberite tiskalnik in kliknite Add (Dodaj).

Uporaba vdelanega spletnega strežnika

Vdelani spletni strežnik v tiskalniku omogoča enostavno upravljanje tiskalnikov v omrežju. S katerim koli spletnim strežnikom iz računalnika s programom Windows ali iz računalnika Macintosh lahko komunicirate s tiskalnikom prek omrežja, da:

- Preverite stanje tiskalnika in količino črnila
- Si ogledate omrežno statistiko
- Prilagodite omrežno konfiguracijo tiskalnika, npr. določite proxy strežnik, nastavite DNS-ime ali ročno vnesite naslov IP
- Omejite dostop do strani s konfiguracijami
- Naročanje potrošnega materiala
- Obiščete HP-jevo spletno stran za podporo

Dostopanje do domače spletne strani vdelanega spletnega strežnika

1. Natisnite stran z omrežno konfiguracijo. Oglejte si Tiskanje strani z omrežno konfiguracijo.

 Vnesite naslov IP, ki je zapisan na strani z omrežno konfiguracijo, v polje za naslov vašega brskalnika.

Primer naslova IP: 10.0.0.81

Prikaže se domača spletna stran vdelanega spletnega strežnika.

Za informacije o omrežnih izrazih in vdelanem spletnem strežniku, ki jih v tem poglavju ni, poiščite pomoč za vdelani spletni strežnik.

Dostopanje do pomoči za vdelani spletni strežnik

- Obiščite domačo spletno stran vdelanega spletnega strežnika Oglejte si Dostopanje do domače spletne strani vdelanega spletnega strežnika.
- 2. Na domači strani kliknite Help (Pomoč) v področju Other Links (Druge povezave).

Tiskanje strani z omrežno konfiguracijo

Natisnete lahko stran z omrežno konfiguracijo iz tiskalnika, ne da bi bili povezani z računalnikom. Stran s konfiguracijo podaja uporabne informacije o naslovu IP tiskalnika, omrežni statistiki in drugih omrežnih nastavitvah. Prikažete lahko tudi povzetek izbranih omrežnih nastavitvah na samem tiskalniku.

Tiskanje strani s podrobnejšo omrežno konfiguracijo

- 1. Na tiskalniku pritisnite Menu (Meni)
- 2. Izberite Tools (Orodja) in nato pritisnite OK (V redu).
- 3. Izberite Network (Omrežje) in nato pritisnite OK (V redu).
- 4. Izberite Print detailed report (Natisni podrobnejše poročilo) in nato pritisnite OK (V redu).

Če si želite ogledati povzetek omrežnih nastavitev

- 1. Na tiskalniku pritisnite Menu (Meni)
- 2. Izberite Tools (Orodja) in nato pritisnite OK (V redu).
- 3. Izberite Network (Omrežje) in nato pritisnite OK (V redu).
- 4. Izberite Display summary (Prikaži povzetek) in nato pritisnite OK (V redu).

Dodatek a

b Podpora in garancija

To poglavje vsebuje informacije o tehnični podpori in garanciji tiskalnika.

Podpora za uporabnike

V primeru težav sledite naslednjim korakom:

- 1. Preverite dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj s tiskalnikom.
 - Navodila za nameščanje: Priročnik za namestitev tiskalnika HP Photosmart 8400 series razlaga, kako pripraviti tiskalnik za delo.
 - Uporabniški priročnik: Uporabniški priročnik opisuje osnovne funkcije tiskalnika, razlaga, kako uporabiti tiskalnik brez računalnika in vsebuje informacije o odpravljanju težav s strojno opremo. Priročnik je v elektronski obliki na voljo na CD-ju User's Guide (Uporabniški priročnik).
 - Pomoč za tiskalnik HP Photosmart: Elektronska pomoč za tiskalnik HP Photosmart opisuje, kako uporabiti tiskalnik z računalnikom in vsebuje informacije o odpravljanju težav s programsko opremo.
 - Navodila za uporabo: Navodila za uporabo tiskalnika HP Photosmart 8400 series so knjiga, ki jo berete. V njej so osnovne informacije o tiskalniku, vključno s pripravo, delovanjem, tehnično podporo in garancijo. Če želite podrobna navodila, si oglejte vsebino CD-ja User's Guide (Uporabniški priročnik).
 - Pomoč za tiskalnik HP Photosmart: Elektronska pomoč za tiskalnik HP Photosmart opisuje, kako uporabiti tiskalnik z računalnikom in vsebuje informacije o odpravljanju težav s programsko opremo. Oglejte si Nameščanje programske opreme.
- Če vam informacije v dokumentaciji ne pomagajo rešiti težave, obiščite spletno stran www.hp.com/support in storite naslednje:
 - Dostopite do strani za elektronsko podporo
 - HP-ju pošljite e-poštno sporočilo za odgovore na vaša vprašanja
 - Povežite se s HP-jevimi strokovnjaki preko spletne klepetalnice
 - Preverite posodobitve programske opreme

Podporne možnosti in razpoložljivost se razlikujejo glede na izdelek, državo/regijo in jezik.

- Samo za Evropo: Obrnite se na lokalnega trgovca. Če ima tiskalnik strojno okvaro, ga boste morali odnesti k svojemu prodajalcu. Popravilo je brezplačno v obdobju omejene garancije tiskalnika. Po poteku garancijske dobe vam bodo zaračunali stroške popravila.
- 4. Če z uporabo elektronske pomoči ali HP spletnih mest ne morete odpraviti težave, pokličite podporo za uporabnike na telefonsko številko za vašo državo/regijo. Seznam telefonskih številk za države/regije je v naslednjem poglavju.

Telefonska podpora za uporabnike

Ko je tiskalnik v garanciji, lahko dobite brezplačno telefonsko podporo. Če želite več informacij, glejte Izjava o omejeni garanciji ali obiščite www.hp.com/support, kjer lahko preverite trajanje brezplačne podpore.

Po poteku brezplačne podpore prek telefona lahko HP pomoč dobite z doplačilom. Za možnosti podpore se obrnite na svojega HP prodajalca ali pokličite na telefonsko številko za podporo v vaši državi/regiji.

Za HP telefonsko podporo pokličite na ustrezno telefonsko številko za vaše področje. Telefonske klice obračuna vaš ponudnik telefonskih storitev.

Zahodna Evropa: Uporabniki iz Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Francije, Irske, Italije, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Portugalske, Španije, Švedske, Švice in Velike Britanije naj obiščejo www.hp.com/support, kjer lahko dobijo telefonske številke za podporo za svojo državo/regijo.



Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

Argentina (Buenos Aires)		
Argentina 0-800-555-5000 Australia (Australia (out-of-warranty) 1902 910 910 800 171	61 56 45 43	الجزائر
Australia (out-of-warranty) 800 171 Brasil (Sao Paulo) Brasil (Sao Paulo) Brasil (Sao Paulo) Brasil Canada (Mississauga Area) Canada (Mississauga Area) Chile 800-360-979 中国 021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001 Colombia (Bogota) Colombia Costa Rica 0-800-011-1046 Česká republika 261 307 310 Ecuador (Andinatel) Ecuador (Pacifitel) 1-999-119 800-711-2884 Ecuador (Pacifitel) 1-800-225-528 800-711-2884 2 532 5222 El Salvador BANÃÃÃ (από το εξωτερικό) Eλλάδα (από το εξωτερικό) Eλλάδα (από Κύπρο) Eλλάδα (από Κύπρο) Catemala 1-800-711-2884 Esterial (εντός Ελλάδας) Eλλάδα (από Κύπρο) BANÃÃÃ (από Ελλάδας) Eλλάδα (από Κύπρο) BANÃÃÃ (από Κύπρο) Catemala 1-800-711-2884 Esterial 1-800-711-2884		0-800-555-5000
800 171		
Brasil (Sao Paulo) Brasil Brasil (Sao Paulo) Brasil D-800-709-7751 Canada (Mississauga Area) Canada (Mississauga Area) Canada (Mississauga Area) Chile B00-360-999 中国 O21-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001 Colombia (Bogota) Colombia (Bogota) Colombia (Bogota) Colombia (Bogota) Costa Rica D-800-011-1046 Česká republika Costa Rica D-800-011-1046 Ecuador (Andinatel) 1-999-119 曾800-711-2884 Ecuador (Pacifitel) 1-800-225-528 曾800-711-2884 2 532 5222 El Salvador BANÃĞÃ (από το εξωτερικό) BAλÃĞà (από το εξωτερικό) BAλÃĞà (από Κύπρο) Cautemala 1-800-711-2884 Exerbillina 1 600-44 7737 Indonesia 1 -800-711-2884 Exerbillina 1 -600-44 7737 Indonesia 1 -800-711-2884		
Brasil 0-800-709-7751 Canada (Mississauga Area) (905) 206-4663 Canada 1-(800)-474-6836 Chile 800-360-999 中国 021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001 Colombia (Bogota) 571-606-9191 01-8000-51-4746-8368 Costa Rica 0-800-011-1046 Česká republika 261 307 310 Ecuador (Andinatel) 1-999-119		
Canada (Mississauga Area) Canada Canada 1-(800)-474-6836 Chile 800-360-999 中国 021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001 Colombia (Bogota) Colombia (Bogota) Colombia 0-800-011-1046 Česká republika 261 307 310 Ecuador (Andinatel) 1-999-119 图 800-711-2884 Ecuador (Pacifitel) 1-800-225-528 图 800-711-2884 E Salvador Eλλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (από Κύπρο) Cuatemala 1-800-711-2884 Επεριποτεί (Ελαθασία) Ελλάδα (από Κύπρο)	, , ,	
Canada 1-(800)-474-6836 Chile 800-360-999 中国 021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001 Colombia (Bogota) 571-606-9191 01-8000-51-4746-8368 Costa Rica 0-800-011-1046 Česká republika 261 307 310 Ecuador (Andinatel) 1-999-119 800-711-2884 Ecuador (Pacifitel) 1-800-225-528 800-711-2884 2 532 5222 1-2	Brasil	0-800-709-7751
Chile 800-360-999 中国 021-3881-4518 800-810-3888 889編9: 3001 Colombia (Bogota) 571-606-9191 01-8000-51-4746-8368 Costa Rica 0-800-011-1046 Česká republika 261 307 310 Ecuador (Andinatel) 1-999-119 8800-711-2884 Ecuador (Pacifitel) 1-999-119 800-711-2884 Ecuador (Pacifitel) 800-6160 Eλλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (από κύπρο) 800-6160 Eλλάδα (από κύπρο) 800-6160 Eλλάδα (από κύπρο) 800-6160 Eλλάδα (από το εξωτερικό) 800-711-2884 Ecuador (Boutemala 1-800-711-2884	Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
中国	Canada	1-(800)-474-6836
800-810-3888 服务编码: 3001 Colombia (Bogota) Colombia 571-606-9191 01-8000-51-4746-8368 Costa Rica 0-800-011-1046 Česká republika 261 307 310 Ecuador (Andinatel) 1-999-119 800-711-2884 Ecuador (Pacifitel) 1-800-225-528 800-711-2884 Z 532 5222 1-2	Chile	800-360-999
服务编码: 3001 Colombia (Bogota) 571-606-9191 01-8000-51-4746-8368 Costa Rica 0-800-011-1046 Česká republika 261 307 310 Ecuador (Andinatel) 1-999-119 雷 800-711-2884 Ecuador (Pacifitel) 1-800-225-528 雷 800-711-2884 Z 532 5222 ブーペ El Salvador 800-6160 Eλλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (από Κύπρο) 801 11 22 55 47 800 9 2649 Guatemala 1-800-711-2884 香港特別行政區 2802 4098 Magyarország 1382 1111 India 1600 44 7737 Indonesia +62 (21) 350 3408 (0) 9 830 4848 ブールマー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー	中国	021-3881-4518
Colombia (Bogota) 571-606-9191 01-8000-51-4746-8368		
Colombia 01-8000-51-4746-8368 Costa Rica 0-800-011-1046 Česká republika 261 307 310 Ecuador (Andinatel) 1-999-119 管 800-711-2884 Ecuador (Pacifitel) 1-800-225-528 管 800-711-2884 2 532 5222 1-2		服务编码: 3001
Costa Rica	Colombia (Bogota)	571-606-9191
Česká republika 261 307 310 Ecuador (Andinatel) 1-999-119 常 800-711-2884 Ecuador (Pacifitel) 1-800-225-528 常 800-711-2884 2 532 5222 プロール 2016 6073603 800-6160 Eλλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (από κύπρο) 800 9 2649 Guatemala 1-800-711-2884 香港特別行政區 2802 4098 Magyarország 1382 1111 India 1600 44 7737 Indonesia +62 (21) 350 3408 (0) 9 830 4848 プロール 300-711-2884 日本 0570-000511	Colombia	01-8000-51-4746-8368
Ecuador (Andinatel)	Costa Rica	0-800-011-1046
800-711-2884 Ecuador (Pacifitel) 1-800-225-528 常800-711-2884 2 532 5222 シーペ 日 Salvador 800-6160 Eλλάδα (από το εξωτερικό) 800 111 22 55 47 800 9 2649 Guatemala 1-800-711-2884 香港特別行政區 2802 4098 Magyarország 1 382 1111 India 1 600 44 7737 Indonesia +62 (21) 350 3408 (0) 9 830 4848 トロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロ	Česká republika	261 307 310
Ecuador (Pacifitel) 1-800-225-528 雪 800-711-2884	Ecuador (Andinatel)	
800-711-2884 2 532 5222 El Salvador 800-6160 Ελλάδα (από το εξωτερικό) 801 11 22 55 47 800 9 2649 Guatemala 1-800-711-2884 香港特別行政區 2802 4098 Magyarország 1382 1111 India 1600 44 7737 Indonesia +62 (21) 350 3408 (0) 9 830 4848 □ ψηκην 1-2884 □ ψηκην 1-2884 □ ψηκην 1-2884		
El Salvador 800-6160 Ελλάδα (από το εξωτερικό)	Ecuador (Pacititel)	
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο) Guatemala 香港特別行政區 Magyarország India India Indonesia (0) 9 830 4848 日本 1 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649 1 800 9 2649 1 382 1111 1 600 44 7737 Indonesia 1 600 44 7737 1 800 9 2649 1 382 1111 1 600 44 7737 1 1 800 711-2884	2 532 5222	مصر
Eλλάδα (εντός Ελλάδας) Eλλάδα (από Κύπρο) Guatemala 1-800-711-2884 香港特別行政區 2802 4098 Magyarország 1 382 1111 India 1 600 44 7737 Indonesia +62 (21) 350 3408 (0) 9 830 4848 → ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	El Salvador	800-6160
Eλλάδα (από Κύπρο) " 800 9 2649 Guatemala 1-800-711-2884 香港特別行政區 2802 4098 Magyarország 1 382 1111 India 1 600 44 7737 Indonesia +62 (21) 350 3408 (0) 9 830 4848		
Guatemala 1-800-711-2884 香港特別行政區 2802 4098 Magyarország 1 382 1111 India 1 600 44 7737 Indonesia +62 (21) 350 3408 (0) 9 830 4848 שיראי Jamaica 1-800-711-2884 日本 0570-000511	Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	
香港特別行政區 2802 4098 Magyarország 1 382 1111 India 1 600 44 7737 Indonesia +62 (21) 350 3408 (0) 9 830 4848 Jamaica 1-800-711-2884 日本 0570-000511		
Magyarország 1 382 1111		1-800-711-2884
India 1 600 44 7737 Indonesia +62 (21) 350 3408 (0) 9 830 4848 שראל Jamaica 1-800-711-2884 日本 0570-000511		
Indonesia	Magyarország	1 382 1111
(0) 9 830 4848 'ישראל' Jamaica 1-800-711-2884 日本 0570-000511	India	1 600 44 7737
Jamaica 1-800-711-2884 日本 0570-000511	Indonesia	+62 (21) 350 3408
日本 0570-000511	(0) 9 830 4848	ישראל
03/0 000311	Jamaica	1-800-711-2884
日本 (携帯電話の場合) 03-3335-9800	日本	0570-000511
	日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
800 897 1444 Singapore	السعودية 6 272 5300
Singapore	6 272 5300
Singapore Slovakia	6 272 5300 2 50222444
Singapore Slovakia South Africa (International)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Truu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Truu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 ننن 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-(800)-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نن غ 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-(800)-474-6836 0004-054-177

Klicanje

Podporo za uporabnike pokličite, ko ste blizu računalnika in tiskalnika. Pripravite te podatke:

- Modelno številko tiskalnika (najdete jo na prednji strani tiskalnika).
- Serijsko številko tiskalnika (najdete jo na dnu tiskalnika).
- Operacijski sistem računalnika.

- Različico gonilnika tiskalnika:
 - Osebni računalnik Windows: Če želite videti različico gonilnika tiskalnika, v opravilni vrstici Windows z desno miškino tipko kliknite ikono HP in izberite About (Vizitka).
 - Macintosh: Če želite videti različico gonilnika tiskalnika, uporabite pogovorno okno Print (Tiskanje).
- Sporočila, prikazana na zaslonu tiskalnika ali na monitorju računalnika.
- Odgovore na ta vprašanja:
 - Ali je do težave, zaradi katere kličete, že kdaj prišlo? Ali lahko ponovite stanje?
 - Ali ste ob nastali težavi v računalnik namestili novo strojno ali programsko opremo?

Izjava o omejeni garanciji

Izjavo o omejeni garanciji najdete posebej v škatli.

Dodatek b

C Specifikacije

V tem poglavju je seznam minimalnih sistemskih zahtev za namestitev programske opreme za tiskalnik HP Photosmart in izbrane specifikacije tiskalnika.

Če želite celoten seznam specifikacij tiskalnika in sistemskih zahtev, si oglejte elektronsko pomoč za tiskalnik HP Photosmart. Če želite informacije o ogledu pomoči v elektronski obliki za tiskalnik HP Photosmart, glejte Iskanje dodatnih informacij.

Sistemske zahteve

Komponenta	Minimum za osebni računalnik Windows	Minimum za Macintosh
Operacijski sistem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home in XP Professional	Mac® OS X od 10.1 do 10.3
Procesor	Intel® Pentium® II (ali enakovreden procesor) ali hitrejša različica tega procesorja	G3 ali hitrejša različica tega procesorja
RAM	64 MB (128 MB priporočeno)	Mac OS od 10.1 do 10.3: 128 MB
Prostor na disku	500 MB	500 MB
Prikaz grafike	800 x 600, 16-bitno ali več	800 x 600, 16-bitno ali več
Pogon CD-ROM	4x	4x
Povezovanje	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home in XP Professional Ethernet: z vrati Ethernet PictBridge: z vrati za fotoaparat na prednji strani Bluetooth: z izbirnim brezžičnim adapterjem HP Bluetooth	USB: Prednja in zadnja vrata (Mac OS X od 10.1 do 10.3) Ethernet: z vrati Ethernet PictBridge: z vrati za fotoaparat na prednji strani
Brskalnik	Microsoft Internet Explorer 5.5 ali novejša različica tega brskalnika	_

Specifikacije tiskalnika

Zvrst	Specifikacije
Povezovanje	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home in XP Professional; Mac OS X od 10.1 do 10.3 Ethernet

(se nadaljuje)

Zvrst	Specifikacije
Prostorske specifikacije	Priporočeno med uporabo : 15 – 30° C (59 – 86° F), 20 – 80% RH
	Mejne vrednosti med uporabo: 5 -40° C (41 -104° F), $15-80\%$ RH
	Temperaturno območje delovanja: -30 – 65° C (22 – 149° F)
Oblike zapisa slikovnih datotek	JPEG Baseline
	TIFF 24-bitna, RGB, nestisnjena in prepletena
	TIFF 24-bitna, YCbCr, nestisnjena in prepletena
	TIFF 24-bitna, RGB, packbits in prepletena
	TIFF 8-bitna, v sivinah, nestisnjena/packbits
	TIFF 8-bitna, v paletnih barvah, nestisnjena/packbits
	TIFF 1-bitna, nestisnjena/packbits/1D Huffman
Velikosti medijev	Fotografski papir 10 x 15 cm (4 x 6 palcev)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Fotografski papir z jezičkom 10 x 15 cm z 1,25 cm
	jezička (4 x 6 palcev z 0,5 palca jezička)
	Indeksne kartice 10 x 15 cm (4 x 6 palcev)
	Hagaki kartice 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 palca)
	A6 kartice 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palca)
	Kartice velikosti L 90 x 127 mm (3,5 x 5 palcev)
	Kartice velikosti L z jezičkom 90 x 127 mm z 12,5 mm jezička (3,5 x 5 palcev z 0,5 palca jezička)
Specifikacije medijev	Priporočena največja dolžina: 356 mm (14 palcev)
-,	Priporočena največja debelina: 292 µm (11,5 mil)
Velikosti medijev, standardne	Fotografski papir
	76 x 76 mm do 216 x 356 mm (3 x 3 palce do 8,5 x 14 palcev)
	Navaden papir
	Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 palcev)
	Legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcev)
	Executive, 190 x 254 mm (7,5 x 10 palcev)
	A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 palca)
	A5, 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 palca)
	B5, 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 palca)
	Kartice
	Hagaki kartice, 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 palca)
	Kartice velikosti L, 90 x 127 mm (3,5 x 5 palcev)
	Kartice velikosti L z jezičkom, 90 x 127 mm z 12,5 mm
	jezička (3,5 x 5 palcev z 0,5 palca jezička)
	Indeksne kartice, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm in 127 x 203

Zvrst	Specifikacije
	A6, 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 palca)
	Ovojnice
	Št. 9, 98.4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 palca)
	Št. 10, 105 x 240 mm (4,125 x 9,5 palca)
	Vabila A2, 110 x 146 mm (4,375 x 5,75 palca)
	DL, 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 palca)
	C6, 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 palca)
	Po meri
	76 x 127 mm do 216 x 356 mm (3 x 5 palcev do 8,5 x 14 palcev)
	Prosojnice in listi z nalepkami
	Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 palcev)
	A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 palca)
Vrste medijev	Papir (navaden, inkjet, fotografski in neskončni)
	Ovojnice
	Prosojnice
	Nalepke
	Kartice (indeksne, voščilnice, Hagaki, A6, velikosti L)
	Prenosi z likanjem
Pomnilniške kartice	CompactFlash Type I in Type II
	Microdrive
	MultiMediaCard
	Secure Digital
	SmartMedia
	Memory Stick
	xD-Picture Card
Podprte oblike zapisa datotek za pomnilniško kartico	Tiskanje: glejte oblike zapisa slikovnih datotek v tej tabe zgoraj
	Shranjevanje: vse oblike zapisa datotek
Pladnji za papir	Glavni pladenj
	76 x 127 mm do 216 x 356 mm (3 x 5 palcev do 8,5 x 14 palcev)
	Pladenj za fotografije
	10 x 15 cm (4 x 6 palca) in Hagaki
	Izhodni pladenj
	Vse podprte velikosti
Kapaciteta pladnja za papir	Glavni pladenj
Napacheta piadnja za papn	100 listov navadnega papirja

(se nadaljuje)

Zvrst	Specifikacije
	20 - 40 kartic (odvisno od debeline)
	20 listov neskončnega papirja
	30 listov nalepk
	25 prosojnic, nalepk za majice ali fotografskega papirja
	Pladenj za fotografije
	25 listov fotografskega papirja
	Izhodni pladenj
	50 listov navadnega papirja
	20 listov fotografskega papirja, neskončnega papirja ali prosojnic
	10 kartic ali ovojnic
	25 listov nalepk ali nalepk za majice
Poraba energije	Tiskanje: 15 - 45 W
	Nedejaven: 5 W
	Izklopljen: 2 W
Številka modela napajalnega kabla	Q0950-4476
Tiskalne kartuše	HP Gray Photo (C9368A) (fotografska siva)
	HP Color Photo (C9369E) (fotografska barvna)
	HP Tri-color (C8766E ali C9363E) (tribarvna)
	HP Black (C8767E) (črna)
Podpora za USB	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home in XP Professional
	Mac OS X od 10.1 do 10.3
	HP priporoča, da je kabel USB krajši od 3 metrov (10 čevljev)
Podpora za omrežje	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home in XP Professional
	Mac OS X od 10.1 do 10.3
	Ethernet kabel RJ-45
Oblike zapisa video datotek	Motion JPEG AVI
	Motion-JPEG QuickTime
	MPEG-1

Izjave o varovanju okolja

Podjetje Hewlett-Packard Company je zavezano k izdelovanju kakovostnih okolju prijaznih izdelkov.

Varovanje okolja

Tiskalnik je bil načrtovan tako, da čimbolj zmanjša učinek na naše okolje. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto HP's Commitment to the Environment na naslovu www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Proizvajanje ozona

Ta izdelek proizvaja zanemarljivo količino ozona (O₃).

Poraba energije

Poraba energije je znatno manjša, če je izdelek vrste ENERGY STAR®, ki ohranja naravne vire in prihrani denar, pri tem pa ne zmanjšuje visoko učinkovitost izdelka. Ta izdelek je nosilec oznake ENERGY STAR, ki je neodvisen program za spodbujanje razvoja energetsko učinkovitih pisarniških izdelkov.



ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Za več informacij si oglejte www.energystar.gov.

Uporaba papirja

Ta izdelek je primeren za uporabo recikliranega papirja, skladnega z DIN 19309.

Plastika

Plastični deli, težji od 24 gramov (0,88 unč), so označeni v skladu z mednarodnimi standardi, ki omogočajo identifikacijo plastike za reciklažo na koncu življenjske dobe tiskalnika.

Varnostni listi za material

Podatkovne liste o varnosti materialov (MSDS) lahko dobite na spletnem mestu HP na naslovu www.hp.com/go/msds. Uporabniki, ki nimajo internetnega dostopa, se lahko obrnejo na podporo za uporabnike.

Program recikliranja

HP ponuja vedno več programov za vračanje izdelkov in reciklažo v veliko državah in pri partnerjih z nekaj največjimi elektronskimi reciklažnimi centri po vsem svetu. HP ohranja sredstva s preprodajo nekaterih njegovih najbolj priljubljenih izdelkov.

Ta HP izdelke v spojih vsebuje svinec, ki lahko zahteva posebno ravnanje ob koncu njegove življenjske dobe.

Dodatek c

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。